Intenso 6“ MEDIATALENT


V1.0

Bedienungsanleitung 6“ Intenso Digitaler Fotorahmen


Folgen Sie bitte dieser Anleitung, um über die verschiedenen Funktionen des **Intenso Digitalen Fotorahmens** informiert zu werden.


1 Home [⌂] Taste - Power An/Aus
2 Play/Pause [▶ll] Taste
3 Zurück [⮌] Taste

a Aufwärts [▲] Taste
b Abwärts [▼] Taste
c Rechts [▶] Taste
d Links [◀] Taste

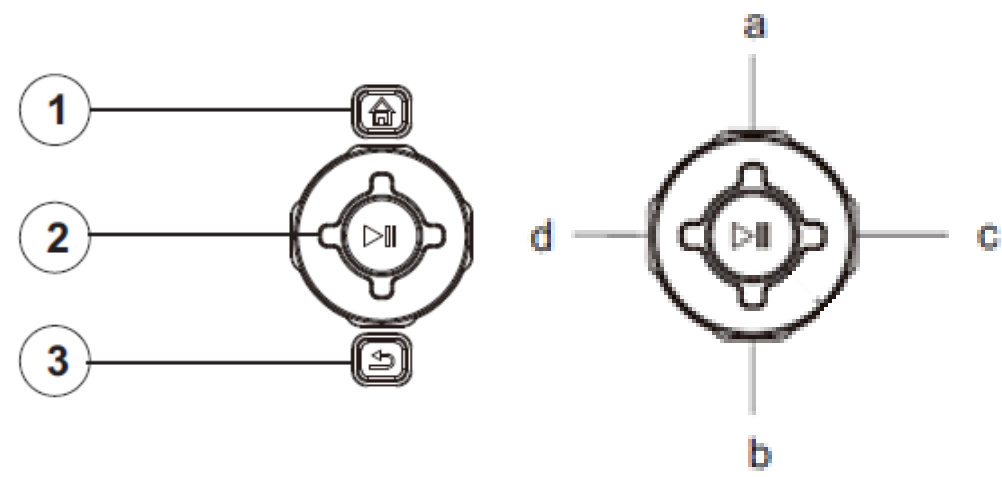


Klappen Sie zum Aufstellen des Gerätes den integrierten Standfuß heraus.

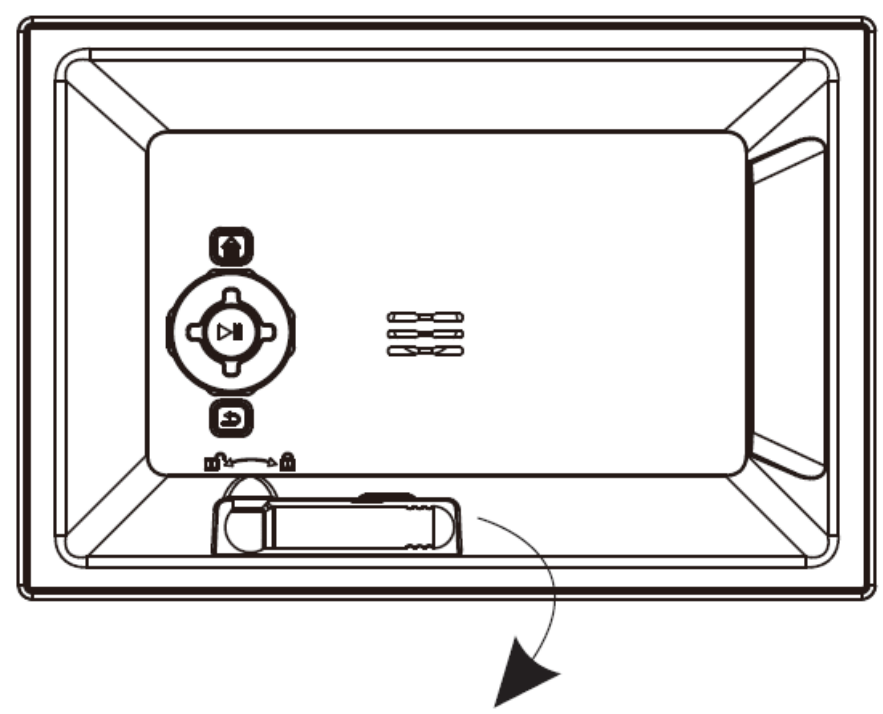

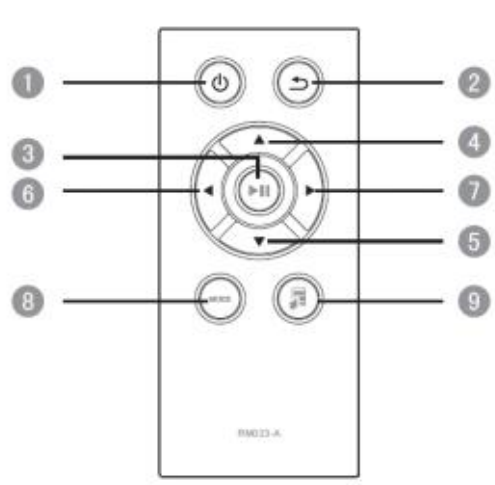

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Rücksprung zum vorherigen Menü
3	[▶ll]	Play/Pause Taste
4	▲	Bewegt den Cursor aufwärts
5	▼	Bewegt den Cursor abwärts
6	◀	Bewegt den Cursor nach links
7	▶	Bewegt den Cursor nach rechts
8	MODE	Auswahl der Bildanzeige
9	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD)

1) Anschließen und Einschalten des Intenso Digitalen Fotorahmens

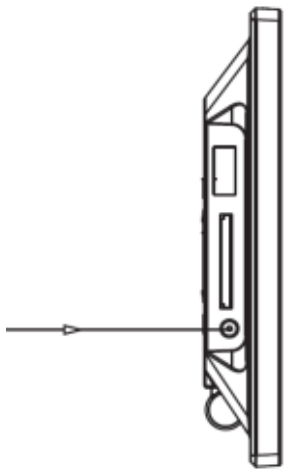


Verbinden Sie das mitgelieferte **Netzteil** mit dem Digitalen Fotorahmen (**DC-IN**). Stecken Sie das andere Ende des **Netzteils** in die **Steckdose**. Der Digitale Fotorahmen startet nun automatisch. Halten Sie die **Power**-Taste kurz gedrückt, um ihn auszuschalten oder erneut einzuschalten.

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer das Netzteil selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

2) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

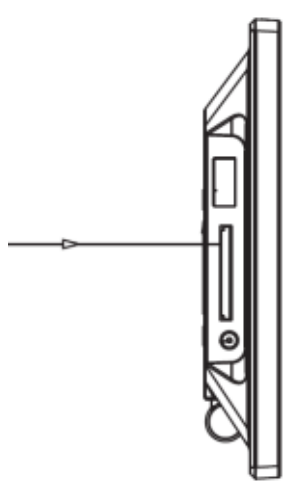


Setzen Sie die **Speicherkarten** mit dem **Logo in Richtung des Display** schauend in den Slot des Kartenlesers ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende **Speicherkarten - Formate** werden vom Digitalen Fotorahmen unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

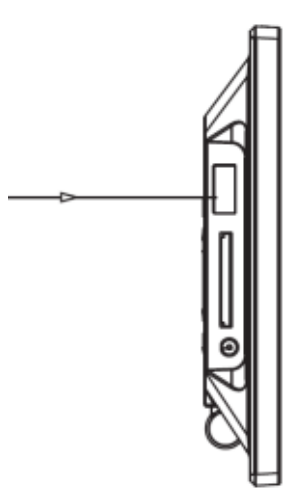

Das **USB Speichermedium** kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Hinweis: Der Digitale Fotorahmen ist nur für die Nutzung mit kompatiblen Speicherkarten und USB 2.0 Speichermedien (100mA) ausgelegt.

3) Allgemeine Bedienung

a) Hauptmenü

Wenn Sie den Digitalen Bilderrahmen einschalten, beginnt dieser **automatisch** mit einer **Diashow**. Haben Sie ein **Speichermedium** mit eigenen Fotos eingesetzt, so werden Ihnen diese angezeigt. Alternativ zeigt das Gerät eine Diashow mit den 4 bereits **vorinstallierten** Fotos.

Drücken Sie auf die Home [⌂] Taste, um in das **Hauptmenü** zu gelangen.

Im **Hauptmenü** haben Sie die Auswahl zwischen den **verschiedenen Funktionen** des Digitalen Fotorahmens und dem **Setup Menü**. Drücken Sie die ◄,► Tasten um einen Menüpunkt auszuwählen. Durch Drücken der ▲, ▼ Tasten navigieren Sie in den jeweiligen Untermenüs. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.

b) Anzeigen von Fotos

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Foto und** bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste. Es werden Ihnen nun die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **einer Speicherkarte und einem USB Stick**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste. Es wird Ihnen jetzt das **Bilder-Vorschaumenü** mit **allen** sich auf dem Speichermedium befindenden **unterstützten Bildern** angezeigt. Navigieren Sie nun zu einem **Foto** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die **Diashow** von dieser Stelle aus zu starten.

Wurde bereits **eine Diashow** von dem **ausgewählten Speichermedium** gestartet, so setzt der Digitale Fotorahmen diese **automatisch** fort. Die Anzeige des Bilder-Vorschaumenü muss **manuell** vorgenommen werden. Drücken Sie dazu die **Zurück** [⮌] Taste, um die Diashow zu **verlassen** und das **Vorschaumenü** aufzurufen.

<u>Funktionen während der Diashow:</u>

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Rechts** oder **Links** können Sie jeweils ein Foto **Vorwärts** oder **Zurück** springen.
- Durch Drücken der **Play/Pause** [►II] Taste **stoppen** Sie die **Diashow.** Durch erneutes Drücken setzen Sie die **Diashow** fort.
- Halten Sie die **Play/Pause** [►II] Taste gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie den **Foto Modus** wählen, **Hintergrundmusik** (falls unterstützte Musikdateien auf dem Speichermedium vorhanden sind) ein- und ausschalten, das Foto **zoomen** oder **drehen**, die **Helligkeit** einstellen, die **Übergangseffekte** wählen, die **Anzeigedauer eines Bildes** einstellen, die **Bildanzeige skalieren** und den **Dateiabspielbereich** wählen.

c) Kalender und Uhr

Im **Kalender Modus** wird Ihnen eine **analoge Uhr,** eine **digitale Uhr** oder eine **analoge bzw. digitale Uhr mit Kalenderblatt** angezeigt. Durch Drücken der ▲, ▼ Tasten können Sie die angezeigten Monate in der Kalenderübersicht wechseln.
Halten Sie die **Play/Pause** [►II] Taste gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie das Datum, den Uhrzeitmodus, die Uhrzeit und die Kalenderanzeige einstellen.

d) Wiedergabe von MP3 Dateien

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Musik**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD / MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.
Es werden Ihnen jetzt **alle Ordner** mit unterstützten **MP3 Dateien** angezeigt. Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Musik-Vorschaumenü** zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einer **MP3 Datei** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die gewählte **MP3 Datei** wiederzugeben.

<u>Funktionen während der Wiedergabe eines Liedes:</u>

Durch Drücken und Halten der **Play / Pause Taste** gelangen Sie in das Optionsmenü. Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen:

- Datei: Auswahl des Verzeichnisses für die Musikwiedergabe
- Einstellen des Wiederholungsmodus
- Lied vor / zurück
- Play / Pause
- Vorspulen / Zurückspulen

e) Wiedergabe von Video Dateien

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Video**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD / MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.
Es werden Ihnen jetzt **alle verfügbaren Ordner** angezeigt. Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Video-Vorschaumenü** zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einer **Video Datei** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die gewählte **Video Datei** zu starten.

<u>Funktionen während der Wiedergabe eines Videos:</u>

Durch Drücken und Halten der **Play / Pause Taste** gelangen Sie in das Optionsmenü, in dem Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können:

- Video vor / zurück
- Play / Pause
- Vorspulen / Zurückspulen
- Gehe zu: Zu einer bestimmten Stelle im Video springen
- Einstellen des Wiederholungsmodus
- Einstellen des Anzeigeformates
- Einstellen der Display Helligkeit

f) Ändern der Einstellungen

Wählen Sie im **Hauptmenü** die Funktion **Setup** aus. Navigieren Sie mit den ▲, ▼ Tasten zu dem gewünschten Menüpunkt. Ihnen stehen **Allgemein**, **ECO, Zeit und Multimedia** zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der der **Play/Pause** [►II] Taste, um Ihr Gerät **individuell einzurichten**.

<table>
<tr><th></th><th>Einstellmöglichkeiten</th><th colspan="2">Beschreibung</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Allgemeine Einstellungen</td><td>Sprache</td><td colspan="2">Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.</td></tr>
<tr><td>Produkt Information</td><td colspan="2">Anzeige der aktuellen Firmware Version.</td></tr>
<tr><td>Firmware Update</td><td colspan="2">Sollte auf www.intenso.de ein Firmware Update zur Verfügung stehen, können Sie es über diesen Menüpunkt installieren.</td></tr>
<tr><td>Werkseinstellungen</td><td colspan="2">Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</td></tr>
<tr><td>Auto Start Modus</td><td colspan="2">Stellen Sie den Auto Start Modus ein.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ECO</td><td>Helligkeit</td><td colspan="2">Einstellen der Helligkeit des Displays.</td></tr>
<tr><td>Ausschalten</td><td colspan="2">Einstellen der Zeit bis das Gerät sich bei Nichtbenutzung ausschaltet.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Video (Multimedia)</td><td rowspan="4">Wiederholungsmodus</td><td>Alles abspielen</td><td>Alle unterstützten Videos werden 1x abgespielt.</td></tr>
<tr><td>Alles wiederholen</td><td>Alle unterstützten Videos werden in Endlosschleife wiederholt.</td></tr>
<tr><td>Aktuell wiederholen</td><td>Aktuell ausgewähltes Video wird in Endlosschleife wiederholt.</td></tr>
<tr><td>Keine Wiederholung</td><td>Aktuell ausgewähltes Video wird 1x wiedergegeben.</td></tr>
<tr><td>Skalieren</td><td colspan="2">Einstellen des Anzeigeformates für den Video Modus (Cinema, Original oder Vollbild).</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Foto (Multimedia)</td><td>Foto Modus</td><td colspan="2">Auswahl der verschiedenen Anzeigemodi für die Fotoanzeige. Sie haben die Wahl zwischen einfacher Fotoanzeige, Fotoanzeige mit eingeblendeter Uhr, Fotoanzeige mit eingeblendetem Kalenderblatt und einer Pinnwand mit 4 zeitgleich angezeigten Fotos.</td></tr>
<tr><td>Datei</td><td colspan="2">Auswahl des Verzeichnisses für die Foto Wiedergabe.</td></tr>
<tr><td>Hintergrundmusik</td><td colspan="2">Ein- und Ausschalten der Hintergrundmusik (sofern unterstützte Musik Dateien auf den Speichermedien verfügbar sind).</td></tr>
<tr><td>Diashow</td><td colspan="2">Einstellen des Übergangeffektes.</td></tr>
<tr><td>Anzeigedauer</td><td colspan="2">Einstellen der Anzeigedauer der einzelnen Bilder während der Diashow.</td></tr>
<tr><td>Skalieren</td><td colspan="2">Einstellen des Anzeigeformates für den Foto Modus.</td></tr>
<tr><td>Abspielfolge</td><td colspan="2">Auswahl zwischen normaler Reihenfolge und Zufallswiedergabe.</td></tr>
</table>

Musik (Multimedia)	Datei	Auswahl des Verzeichnisses für die Musik Wiedergabe.	
	Abspielfolge	Auswahl zwischen normaler Reihenfolge und Zufallswiedergabe.	
	Wiederholungsmodus	Alle Titel einmal abspielen	Alle unterstützten Titel werden 1x abgespielt.
		Alle Titel wiederholen	Alle unterstützten Titel werden in Endlosschleife abgespielt.
		Aktuell wiederholen	Aktuell ausgewählter Titel wird in Endlosschleife wiederholt.
		Einmal abspielen	Aktuell ausgewählter Titel wird 1x abgespielt.
Zeit	Datum	Einstellen des aktuellen Datums.	
	Zeitformat	Einstellen des Formates der Uhrzeit: 12 Stunden (AM / PM) oder 24 Stunden.	
	Uhrzeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	
	Uhrkorrektur	Feinjustierung der Uhr.	
	Timer	Ein / Aus	Schalten Sie den Timer Ein / Aus.
		Einschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Einschaltens.
		Ausschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Ausschaltens.
		Häufigkeit	Einstellen der Häufigkeit des automatischen Einschaltens / Ausschaltens. (Täglich, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal).
	Alarm	Ein / Aus	Schalten Sie den Alarm Ein / Aus.
		Alarmzeit	Einstellen der gewünschten Alarmzeit.
		Häufigkeit	Einstellen der gewünschten Alarmwiederholung (Jeden Tag, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal).
		Alarmton	Wählen Sie den gewünschten Alarmton.

4) Back-Up Batterie

a) Funktion

Die Back-Up Batterie sorgt dafür, dass die Einstellungen der Uhrzeit und des Datums auch dann erhalten bleiben, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird.

b) Typ


Es handelt sich um eine **Knopfzelle** des Typs **CR2032** Lithium mit **3V**.


c) Batteriewechsel

Sie können die Batterie ganz einfach selber austauschen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor**:**

- **Hinter** dem Standfuß befindet sich das **Batteriefach**. Klappen Sie bitte den Standfuß heraus. Drücken Sie jetzt die **Sicherung** des **Batterieträgers** (1) leicht herunter und **ziehen** Sie diesen nun vorsichtig aus dem Gerät heraus.

- **Ziehen** Sie als nächstes die **Knopfzelle** einfach nach **Vorne** aus der Halterung.


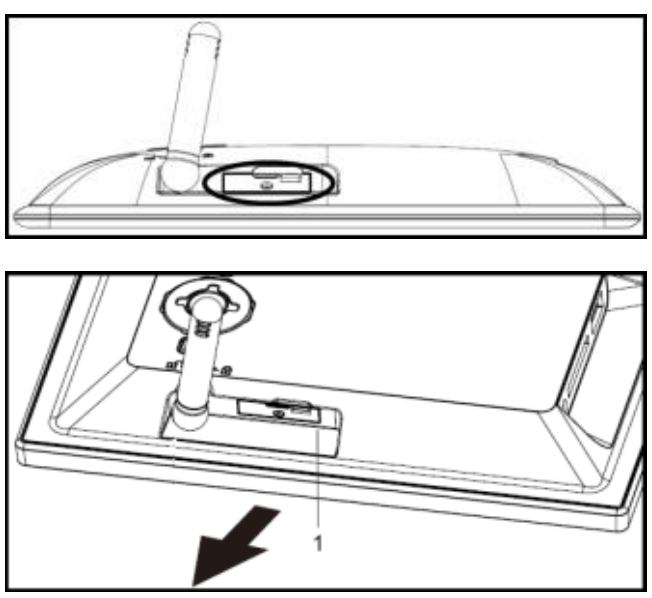


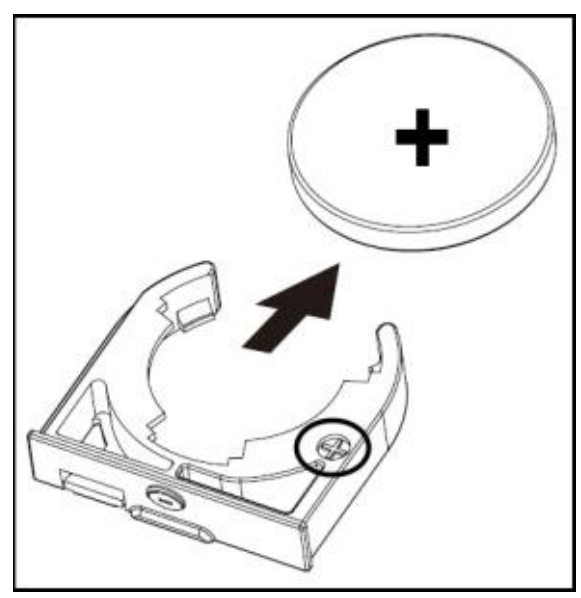

- Setzen Sie jetzt die neue Knopfzelle des oben beschriebenen Typs ein.

  Achten Sie bitte UNBEDINGT auf die richtige Polarität. Ein falsches Einsetzen kann zu einem Kurzschluss führen und das Gerät beschädigen.


  Auf dem Batterieträger befindet sich ein **(+)-Symbol**. Sie müssen die Knopfzelle so einsetzen, dass sich der **Pluspol** der Knopfzelle und das **(+)-Symbol** des Batterieträgers auf der **gleichen** Seite befinden.

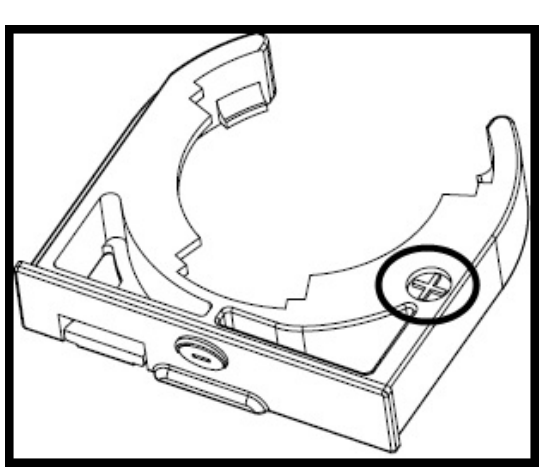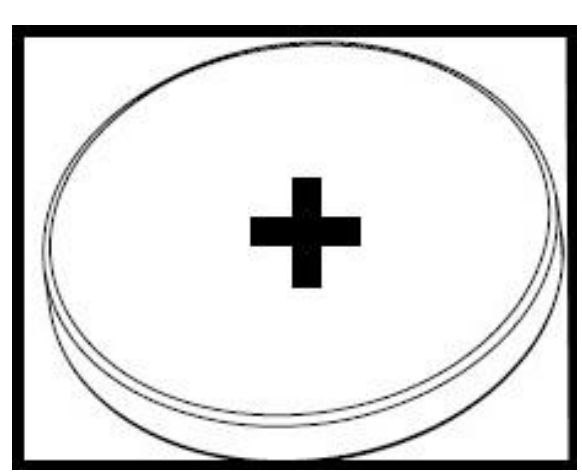



- Schieben Sie jetzt den Batterieträger mit der neu eingesetzten Knopfzelle zurück in das Gerätegehäuse.

  Achten Sie bitte auch hier UNBEDINGT darauf, den Batterieträger richtig herum einzusetzen. Ein falsches Einsetzen kann zu einem Kurzschluss führen und das Gerät beschädigen.

  Liegt das Gerät mit dem Display nach unten vor Ihnen, muss sich die Sicherung des Batterieträgers auf der rechten Seite befinden und der Pluspol der Knopfzelle auf der Unterseite sein, während Sie den Batterieträger einsetzen.

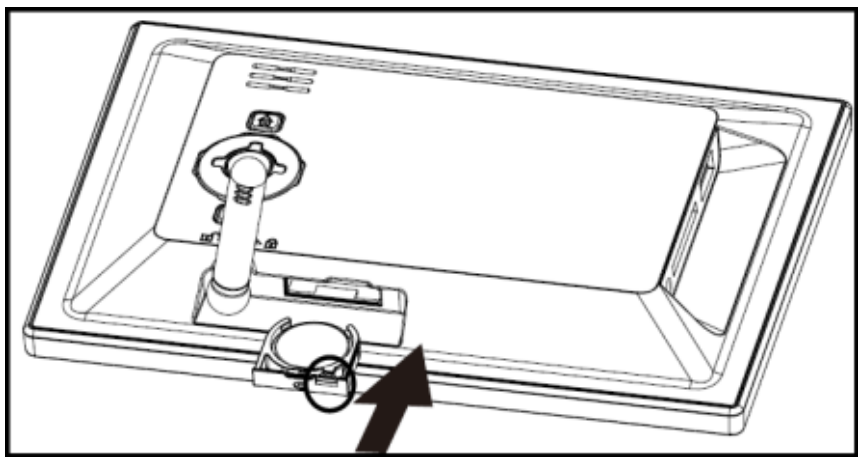

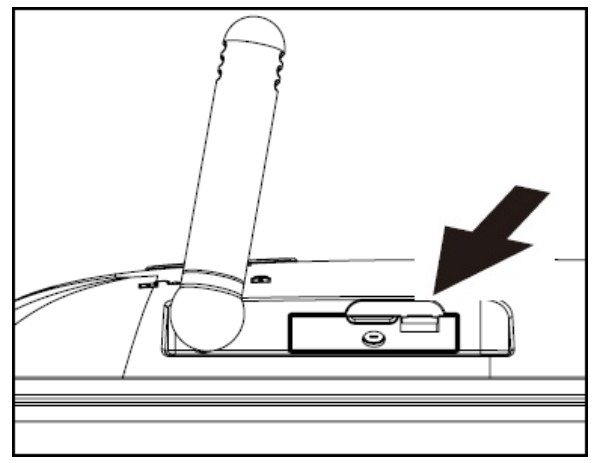

5) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 6” Zoll (15,24 cm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 16:9 Auflösung: 800*480 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB Port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung:7000*7000 Pixel
Unterstützte Videoformate	MPEG 1/4, MJPEG
Unterstützte Musik Formate	MP3
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen	170*113*22 mm
Gewicht	~200 gr.
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät, mehrsprachige Kurzanleitung

Wissen Sie einmal nicht weiter?
Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso!

Pflege und Wartung

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Intenso-Kundin, sehr geehrter Intenso-Kunde,

vielen Dank, Sie haben sich für ein hochwertiges Intenso Produkt entschieden. Alle Intenso Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen und selbstverständlich gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf.

Garantiebedingungen

Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Produktionsfehler. Intenso GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten. Die unentgeltliche Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können bei z.B.:

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, Installation oder Anwendung
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffen oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Ihre Intenso GmbH

REKLAMATIONSABLAUF

Im Fall einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Es werden nur Rücksendungen mit vollständigem Zubehör und Kassenbon akzeptiert.
2. Weiterhin ist eine RMA Nummer für Rücksendungen zwingende Voraussetzung. Diese RMA-Nummer können Sie per Email oder über die Service-Hotline anfordern.
3. Bitte verpacken Sie das Produkt inklusive des gesamten Zubehörs und Kassenbon transportsicher. Das Paket muss ausreichend frankiert sein.
4. Bitte bringen Sie die RMA-Nummer deutlich sichtbar außen auf dem Paket an.

Bitte an folgende Service-Adresse schicken:

INTENSO GMBH
Service Center (Ihre RMA-Nr.)

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Service Hotline: +49 (0) 900 – 1 50 40 30
(0,39 € / min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.)
Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Operating instructions for 6" Intenso Digital Photo Frame


Please comply with the following instructions to be informed about the different functions of the **Intenso digital photo frame**.


1 Home [⌂] Taste - Power On/Off
2 Play/Pause [▶II] Button
3 Back [⮌] Button

a Up [▲] Button
b Down [▼] Button
c Right [▶] Button
d Left [◀] Button

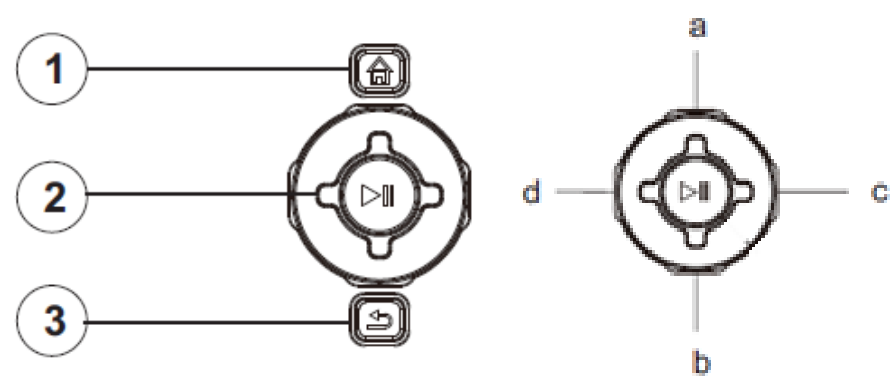


To set up the device fold out the integrated stand.

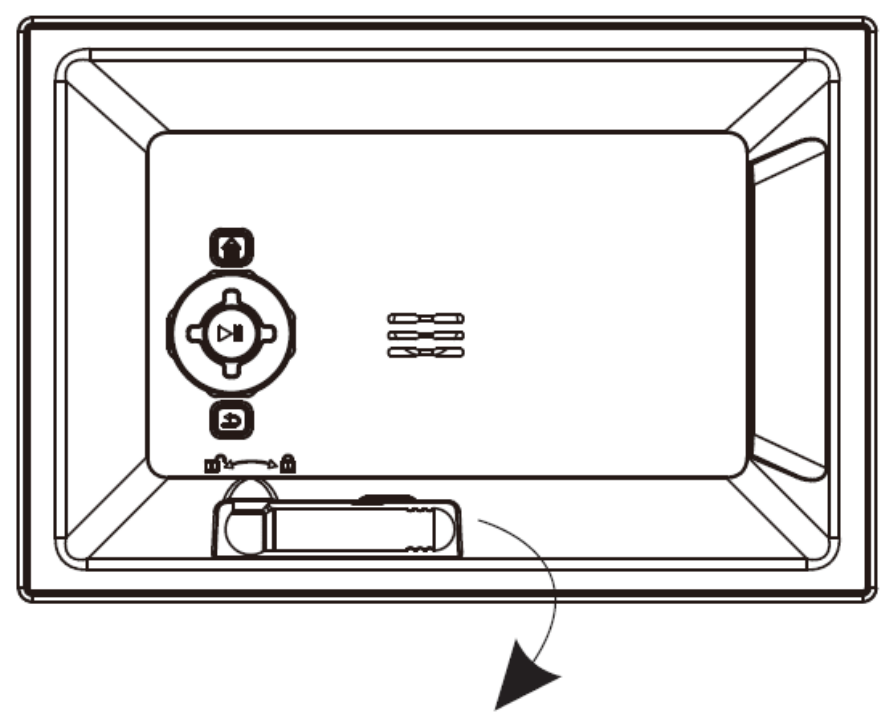

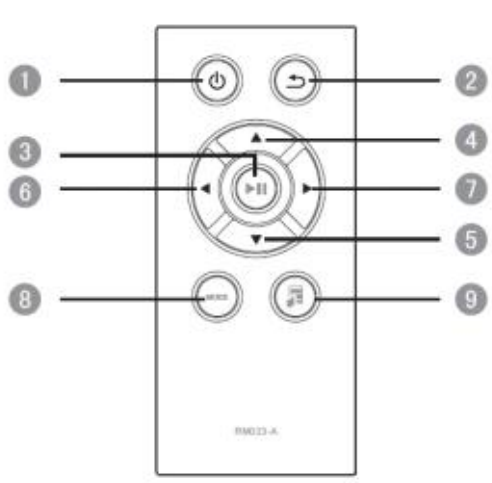

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Leaps back to the previous menu
3	[▶II]	Play / Pause button
4	▲	Moves the cursor upwards
5	▼	Moves the cursor downwards
6	◀	Moves the cursor to the left
7	▶	Moves the cursor to the right
8	MODE	Selection of display screen
9	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD)

1) Connect and switch on the digital photo frame

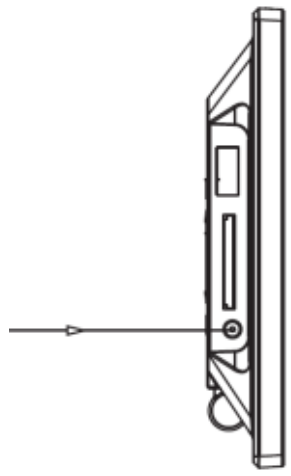


Connect the **Power Adapter** supplied with the frame (**DC-IN**). Plug the other end of the **Adapter** into the **Socket.** The photo frame will now start automatically. Hold down the **Power** button briefly to turn it off or on again.

Please note:

- *The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.*
- *Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.*
- *Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.*
- *Use the included line adapter and line connection cable only.*
- *To interrupt the power supply of your equipment, unplug the adapter. While you are unplugging it, always hold the adapter. Do never pull the cable.*

2) Insert memory cards | connect USB data carriers

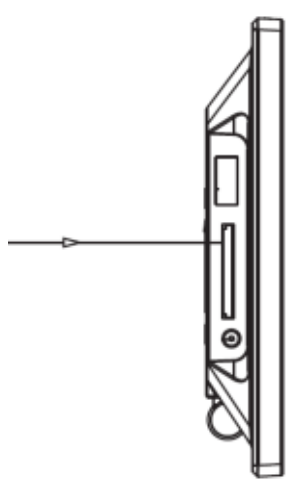


Insert the **Memory Card** with the **Logo towards the Display** into the card reader slot.

Please note: Never insert cards by use of force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

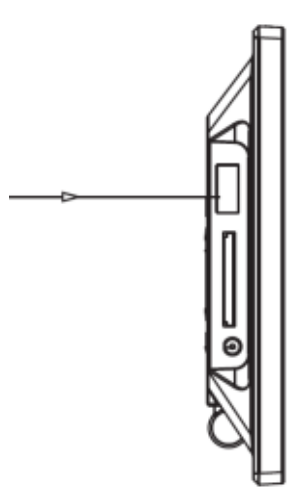

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

Note: *The digital photo frame is exclusively designed for the use with compatible memory cards and 2.0 data media (100 mA).*

3) General operation

a) Main menu

When you turn on the digital picture frame, it will **automatically** begin to display a **slide show**. If you have a **storage medium** with own photos inserted, those will be shown. Alternatively, the device will show the 4 **preinstalled** photos.

Press the Home [⌂] button to open the **main menu.**

In the main menu, you can chose **different functions** of the Digital Picture Frame and of the **Setup menu**. Press the ◀,▶ button to select a menu option. By pressing the ▲, ▼ buttons you can navigate through the respective submenus. Confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [▶II] button.

b) Viewing photos

From the **main menu** navigate to the **photo** function and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [▶II] button. Now the **connected storage mediums** are shown. Depending on which medium is connected, you can chose between **a memory card and an USB flash drive**. Confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [▶II] button. The **image preview menu** will now open and display **all supported images** saved on the storage medium. Navigate to a **photo** and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [▶II] button to start the **slide show** from this position on.
If a **slide show** from the **selected storage medium** was already started, the digital photo frame will continue it **automatically**. The display of the image preview menu must be done **manually**. Thereto, press the **Return** [⮌] button to **quit** the slide show and to open the **preview menu**.

<u>Options during slide show:</u>

- By pressing the **arrow buttons** to the **left** or to the **right** you can skip a photo **forward** or **backwards**.
- By pressing the **Play/Pause** [▶II] button you **stop** the **slide show**. By pressing it again the **slide show** continues.
- Press the key **Play/Pause** [▶II] to open the **OSD menu.** Here you can select the **Image mode**, switch on and off the **background music** (if the supported audio files are available on the storage medium), **zoom** or **rotate** the photo, set up the **level of luminosity**, select the **transition effects**, set up the **visualisation time of an image, scale the visualisation of the image,** set up **the random reproduction** or the **reproduction** according to the memorised **sequence** and select the **file reproduction range.**

c) Hour and calendar

In the **calendar mode** according to the set style you can see an **analogic clock,** a **digital clock** or an **analogic and/or digital clock with calendar sheet.** By pressing the keys ▲, ▼ you can pass from one indicated month to another in the calendar overview.
Press the key **Play/Pause** [▶II] to open the **OSD menu.** Here you can set up the date, the clock mode and the visualisation style of the clock.

d) Playing MP3 files

Navigate the **main menu** to get to the **music** function. The **storage media** are displayed **online**. Depending on the storage medium connected, you may **select between SD/MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause** [►II] button.
Now **all the folders** with supported **MP3 files** are displayed. Select the **folder** you want to enter the **preview menu music**. Now browse to an **MP3 file** and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [►II] eg play the selected MP3 file.

Functions while playing song:

Pressing and holding the **Play/Pause button** accesses the menu options. You can perform a variety of settings:

- File: select the musical copy list
- Setting the play mode
- Track forward / back
- Play / Pause
- Proceed forward / backward

e) Playing video files

Navigate the **main menu** to get to the **video** function. The **storage media** are displayed **online**. Depending on the storage medium connected,you may **select between SD / MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause button** [►II].
Now **all available folders** are displayed. Select the desired **folder** to access the **video preview**. Now *browse to a video file* and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [►II] button to start the selected **video files**.

Functions while playing a video:

Pressing and holding the **Play/Pause button** accesses the menu options. You can perform a variety of settings:

- Video up / down
- Play / Pause
- Proceed forward / backward
- Go to: go to a specific point of the video
- Setting the repeat mode
- Setting the display format
- Set the light level of the display

f) Changing the settings

In the main menu, select the **Setup** function. Navigate with the ▲, ▼ to the desired menu item. There are **Common, ECO, Time and Multimedia.** Confirm your selection with the **Play/Pause** [►II] button to set your individual unit.

	Settings	Description	
General Setup	Language	Select the desired language.	
	Product Information	Displays the current firmware version.	
	Firmware Update	Should a firmware update be available at www.intenso.de the update can be installed through here.	
	Factory Settings	Reset the device to the factory settings.	
	Auto Run	Pick the mode your photo frame will begin on after turning on. (Photo, Calendar, Last used function).	
ECO	Brightness	Adjust the brightness of the TFT Display.	
	Turn Off	Set the amount of time of inactivity which will turn off the photo frame.	
Video (Multimedia)	Repeat mode	Play all	All the supported video are played 1x.
		Repeat all	All the supported videos are repeated as an infinite sequence.
		Repeat the actual	The current selected video is repeated in an infinite sequence.
		No repeat	The current selected video is played 1x.
	Scalar	Setting the display format for the video mode (cinema, or the original full image).	
Photo (Multimedia)	Photo Mode	Selection of the different visualisation modes for the photo visualisation. You can choose the following: simple photo visualisation, photo visualisation with shown clock, photo visualisation with shown calendar sheet and pin board with 4 photos shown at the same time.	
	File	Selection of list for the photo reproduction.	
	Background music	Turning the background music on or off (if music files are available incurred in storage media).	
	Diashow	Setting up of the passage effect.	
	Display duration	Setting the display duration of each image during the slide show.	
	Scalar	Setting the display format for the photo mode.	
	A sequence of reproduction	Selecting between the normal and random sequence.	

Music (Multimedia)	File	Selection list to the music.	
	A sequence of reproduction	Selecting between the normal and random sequence.	
	Repeat mode	Play all the titles once	All supported titles are played 1x.
		Repeat all titles	All titles are played in and endless sequence.
		Repeat the current	The currently selected title is reproduced in infinite sequence.
		Repeat once	The currently selected title is played 1x.
Time	Date	Set the current date.	
	Time Format	Set the time format: 12 Hours (AM / PM) or 24 hours.	
	Time	Set the current time.	
	Clock correction	Adjustment details of the clock.	
	Timer	On / Off	Activate / Deactivate the automatic switching on / off.
		Turn On	Set the time for an automatic power on.
		Turn Off	Set the time for an automatic power off.
		Frequency	Set the frequency of the automatic power on / off. (Daily, Mon.-Fri., Weekends, Once)
	Alarm clock	On/off	Turn on / off the alarm.
		Alarm timing	Set the desired alarm time.
		Frequence	Set the desired repeat the alarm clock (every day, Mon - Fri, end of the week once).
		Alarm clock tone	Select the alarm tone you want.

4) Back-Up Battery

a) Function

The back-up battery makes sure that the time and data settings are maintained if the device is disconnected from the electrical power supply.


b) Type


It is a **coin cell** of the type **CR2032** lithium of **3V**.

c) Battery Change

You can change the battery by your own in a simple way. Please proceed as follows:

- **Behind** the stand support there is the **battery case**. Please swivel out the stand support. Now press the **locking device of the battery tray** slightly downwards and **extract** it attentively from the device.

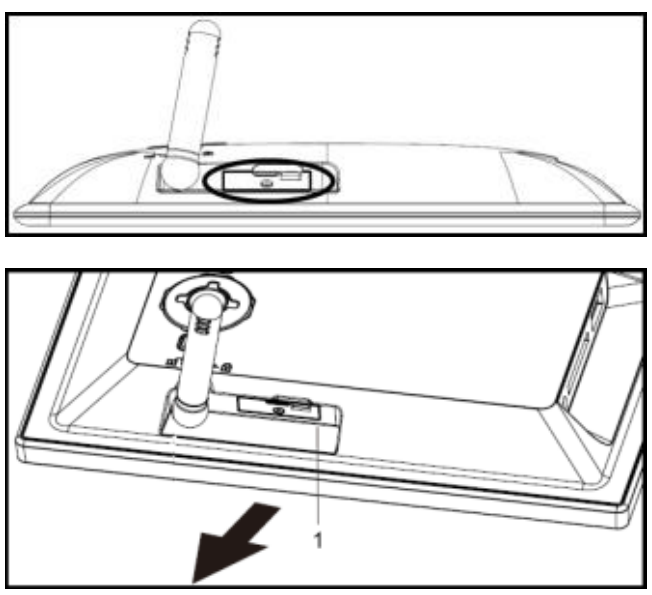

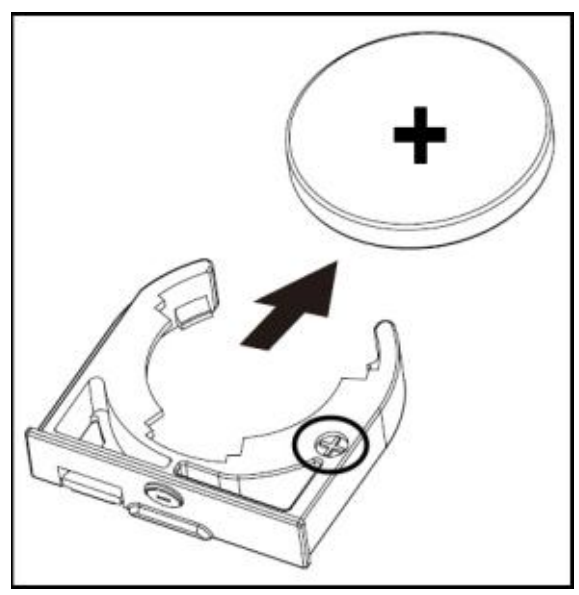



- As next **extract** the **coin cell** simply **ahead** from the support.

- Now insert the new coin cell of the type described above.

  Please pay ABSOLUTELY attention that the poles of the coin cell (+) and (-) correspond with the designation on the battery support. The wrong insertion can cause short-circuit and damage the device.

  On the battery tray there is a **(+) symbol**. You have to insert the coin cell so that the **plus pole** of the coin cell and the **(+) symbol** of the battery tray are on the **same** side.

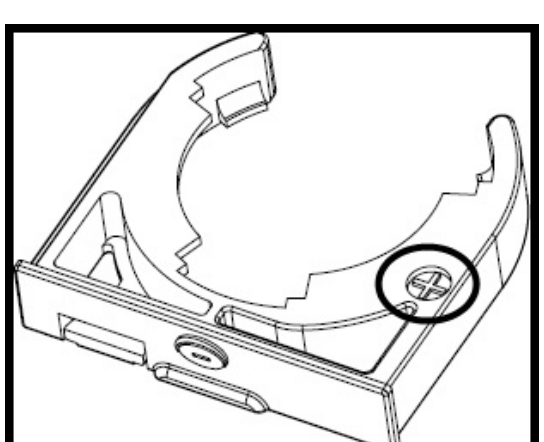


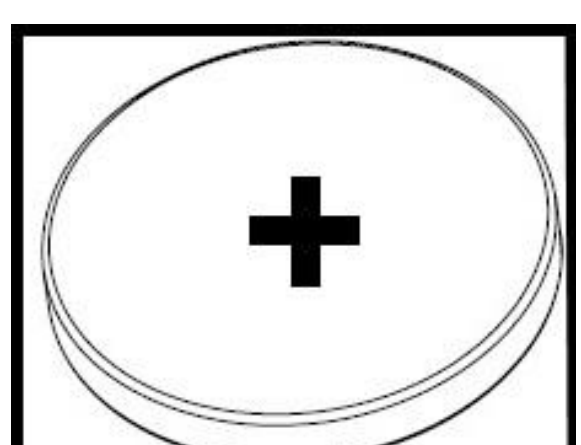


- Now shift the battery tray with the newly inserted coin cell back into the device case.

  Please pay ABSOLUTELY attention to insert the battery tray correctly. The wrong insertion can cause short-circuit and damage the device.

  If the device with the display is positioned downwards in front of you, the locking device of the battery tray must be on the right side and the plus pole of the coin cell on the under part while you are inserting the battery tray.

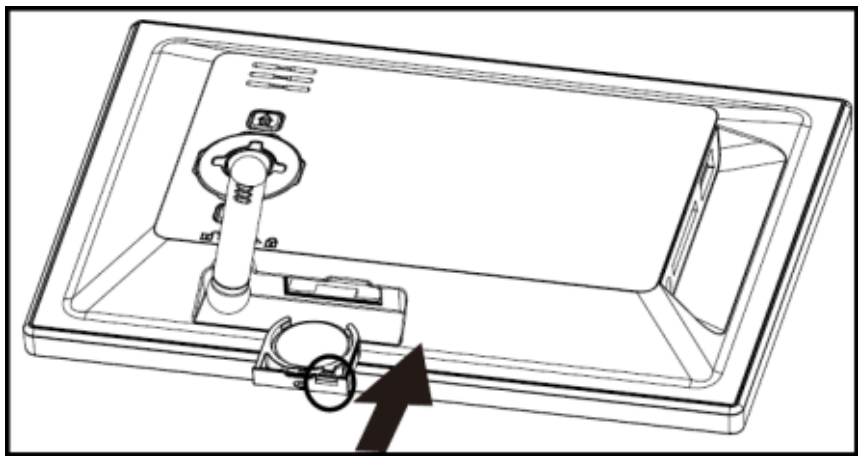

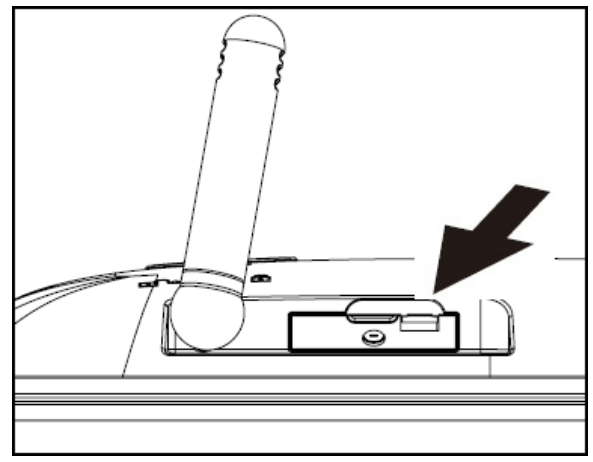

5) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD Display size: 6 inch (15,24 cm diagonal viewable image) Display modus: 16:9 Resolution: 800*480 pixels
Power supply	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) Supports USB storage mediums
Memory cards supported	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (Multi Media Card)
Picture size supported	JPEG, max. resolution: 7000*7000 pixels
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Video Formats	MPEG 1/4, MJPEG
Music Formats	MP3
Dimensions	170*113*22 mm
Weight	~200 gr.
Accessory	Remote control (incl. battery), Foot, Power supply, multi-lingual operating instruction

You need help?
Simply call our Technical Service Hotline at:
+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0.39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy Intenso’s digital photo frame!

Service and Maintenance

Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Avoid using the device on sandy areas.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the Intenso weather station. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the Intenso weather station with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.


Maintenance of the device

The device must be switched off.
Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

Disposal of electrical waste

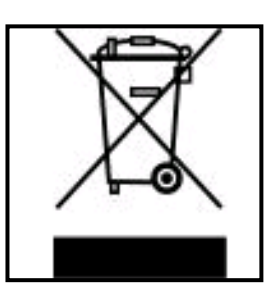

Devices marked with this symbol are subject to the EG Directive 2002/96/EG.
All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose.
By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) Warranty conditions

Dear Intenso customer,

Thank you for opting for a high-quality Intenso product. All Intenso products are subject to constant quality inspections and the legal warranty period applies, of course, from the date of purchase. Please be sure therefore to save the sales receipt as proof of purchase.

Warranty conditions

The warranty only covers material and production defects. Intenso GmbH is not liable for the loss of data in units sent to us. The free of charge warranty service covers the repair or replacement of defective parts. Please understand that we cannot render any warranty services, e.g. in case of:

- Misuse or improper handling, installation or use
- Damages, scratches or wear
- Modifications, manipulation or repairs by third parties
- Damages through force majeure or transport

Your Intenso GmbH

CLAIM PROCEDURE

In case of a claim, please proceed as follows:

1. Only returns accompanied with all accessories and sales receipt are accepted.
2. In addition, a RMA number is absolutely required for return shipments. You can request this RMA number via e-mail or through the service hotline.
3. Please package the product including all accessories and the sales receipt safe for transport. Please stamp the package.
4. Please affix the RMA number clearly visible on the outside of the package.

Please send to the following service address:

INTENSO GMBH
Service Center (your RMA-No.)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Service Hotline: +49 (0) 900 – 1 50 40 30
(0.39 € / min. from the landline in Germany. Usual costs apply.)
Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Istruzioni d‘uso per foto digitale da 6“ di Intenso


La preghiamo di seguire queste istruzioni per essere informata/o riguardo alle diverse funzioni della **cornice di foto digitale Intenso**.


1 Tasto Home [⌂] - Power Acceso/Spento
2 Tasto Play/Pause [▶II]
3 Tasto Interruzione [⮌]

a Tasto Sú [▲]
b Tasto Giú [▼]
c Tasto Destra [▶]
d Tasto Sinistra [◀]

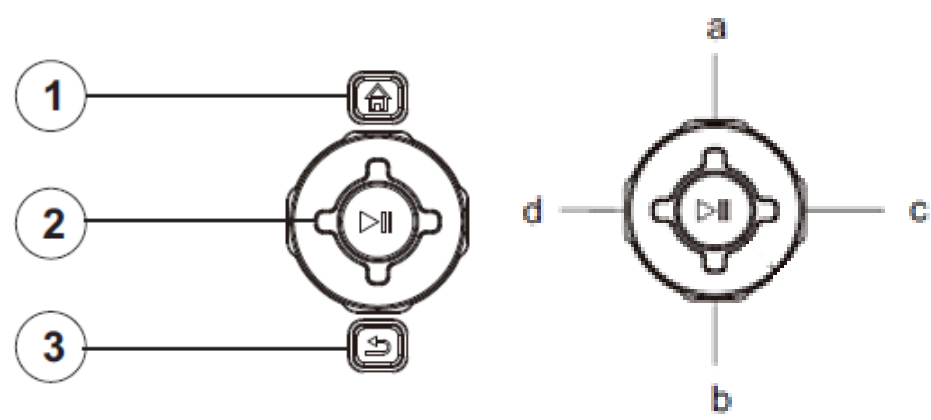


Ribalti verso l’esterno il piedino integrato per posizionare l’apparecchio.

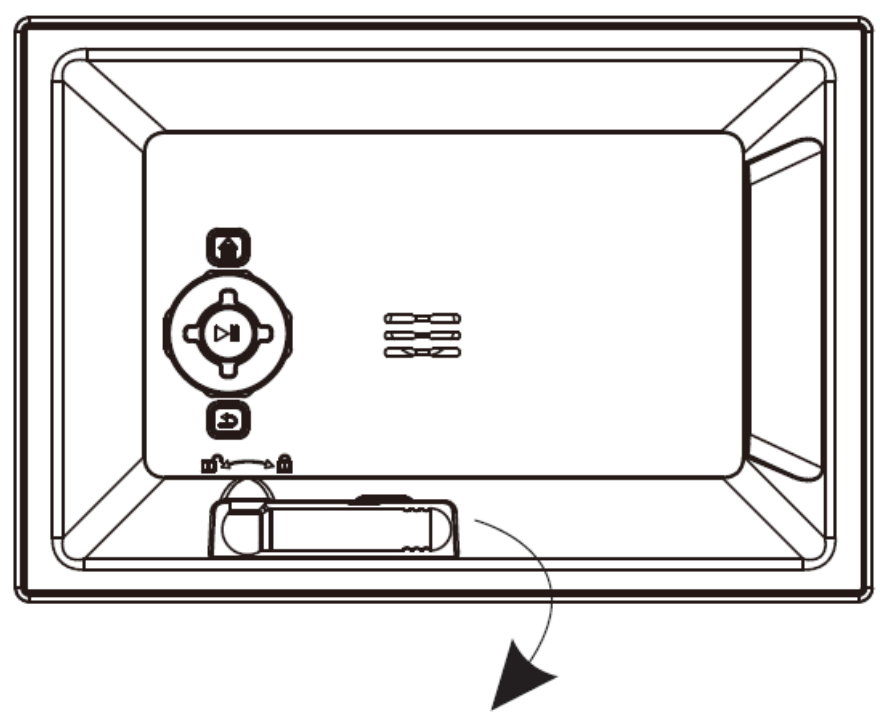

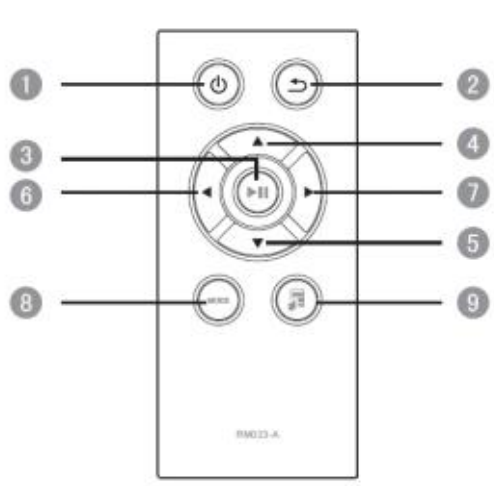

1	⏻	Power Acceso/Spento
2	⮌	Ritorno al menu precedente
3	[▶II]	Tasto Play / Pause
4	▲	Muove il cursore verso l‘alto
5	▼	Muove il cursore verso il basso
6	◀	Muove il cursore verso sinistra
7	▶	Muove il cursore verso destra
8	MODE	Selezione della visualizzazione immagine
9	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD)


1) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali

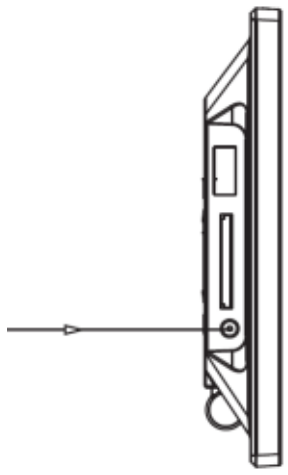

Colleghi l'**adattatore** incluso nel volume di consegna con la **cornice di foto digitale** (**DC-IN**). Inserisca l'altra estremità dell'**adattatore** nella presa. La **cornice di foto digitale** ora si avvia automaticamente. Tenga premuto brevemente il tasto **Power** per spegnerla o riaccenderla.

- *La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.*
- *Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.*
- *Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.*
- *Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione inclusi nel volume di consegna.*
- *Per interrompere l'approvvigionamento del Suo apparecchio con corrente, estragga l'adattatore dalla presa. Durante l'estrazione tenga sempre l'adattatore. Non tiri mai il condotto.*

2) Inserire schede di memoria | Collegare dispositivi di archiviazione USB

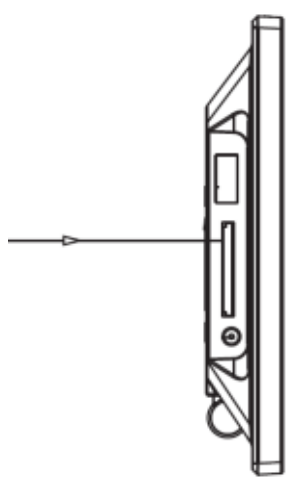


Inserisca le **schede di memoria** con il **logo rivolto verso il display** all'interno dello slot di lettura per schede.

<u>*Attenzione:*</u> Non forzare l'inserimento della scheda!

L'IPA supporta i seguenti formati di schede di memoria:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

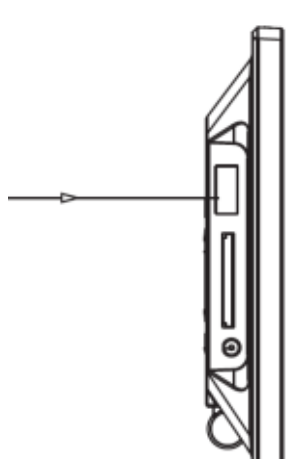

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

<u>*Attenzione:*</u> Non inserire la chiave USB con forza!

Attenzione: *La cornice per foto digitale è prevista esclusivamente per l'uso con schede di memoria compatibili e supporti di dati USB 2.0 (da 100 mA).*

3) Utilizzazione generale

a) Menu principale

Quando accende la cornice foto digitale, questa inizia **automaticamente** con una **riproduzione diapositive.** Se ha inserito un **mezzo di memorizzazione** con delle foto proprie, queste Le vengono visualizzate. In alternativa l'apparecchio mostra una riproduzione di diapositive con 4 foto **preinstallate.**

Prema il tasto home [⌂] per passare al **menu principale.**

Nel **menu principale** può selezionare tra le **diverse funzioni** della cornice foto digitale e il **menu delle impostazioni.** Prema i tasti ◄,► per selezionare un punto del menu. Premendo i tasti ▲, ▼ naviga nei rispettivi sub-menu. Confermi la Sua scelta con il tasto **Play/Pause** [►II] .

b) Visualizzazione di foto

Navighi nel **menu principale** verso la funzione **foto e** confermi la Sua scelta con il tasto **Play/Pause** [►II]. Ora Le vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, qui ha la **scelta** tra **una scheda di memorizzazione e una chiave USB.** Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II]. Ora Le viene visualizzato il **menu di anteprima delle immagini** con **tutte** le **immagini supportate** che si trovano sul mezzo di memorizzazione. Ora navighi verso una **foto** e confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] per avviare la **riproduzione delle diapositive** da questo punto.

È appena iniziato il **Diashow** dal supporto di **memoria prescelto**. La cornice digitale per fotografie lo fa proseguire **automaticamente**. Al bisogno eseguire **manualmente** la visualizzazione del raccoglitore e del menu di presentazione delle immagini. Premere il tasto **indietro** [⮌], per uscire dal **Diashow** e per richiamare il menu di presentazione.

<u>Funzioni durante la riproduzione delle diapositive:</u>

- Premendo i **tasti a freccia** verso **destra** o **sinistra,** può rispettivamente passare alla foto **successiva** o **precedente**.
- Premendo il tasto **Play/Pause** [►II] **interrompe** la **riproduzione delle diapositive.** Premendo nuovamente continua la **riproduzione delle diapositive.**
- Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [►II] per aprire il **Menu OSD**. Qui può selezionare l' **ambito di riproduzione del file**, accendere e spegnere la musica di sottofondo (se i file musicale sopportati sono presenti nel mezzo di memorizzazione), **zoomare** o **ruotare** la foto, impostare il **livello luminoso**, selezionare **gli effetti di passaggio,** impostare **la durata di visualizzazione di un'immagine** e **scalare la visualizzazione dell'immagine.**

c) Calendario

Nella **modalità calendario** a seconda dello stile impostato Le viene mostrato un **orologio analogico,** un **orologio digitale** o un **orologio analogico e/o digitale con un foglio di calendario**. Premendo i tasti ▲, ▼ può cambiare i mesi indicati nel sommario del calendario. Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [►II] per aprire il **menu OSD.** Qui può impostare la data, la modalità dell'orologio e lo stile di visualizzazione dell'orologio.

d) Riproduzione di file MP3

Navighi nel **menu principale** per arrivare alla funzione **musica**. Le vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **scegliere** tra **SD / MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II].

Ora Le vengono visualizzate **tutte le cartelle** con i **file MP3** sopportati. Selezioni la **cartella** desiderata per accedere al **menu di anteprima musicale.** Ora navighi verso un **file MP3** e confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] pe riprodurre il **file MP3** selezionato.

<u>Funzioni durante la riproduzione di una canzone:</u>

Premendo e trattenendo il **tasto Play / Pause** accede al menu delle opzioni. Qui può eseguire le diverse impostazioni:

- File: selezione dell'elenco per la riproduzione musicale
- Impostazione del modo di riproduzione
- Sequenza della selezione (sequenza / casuale)
- Canzone avanti / indietro
- Play / Pause
- Procedere in avanti / indietro
- Impostazione della durata di illuminazione del display

e) Riproduzione dei file video

Navighi nel **menu principale** per arrivare alla funzione **video**. Le vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **scegliere** tra **SD / MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II].

Ora Le vengono visualizzate **tutte le cartelle disponibili.** Selezioni la **cartella** desiderata per accedere al **menu di anteprima video.** Ora navighi verso un **file video** e confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] per avviare il **file video** selezionato.

<u>Funzioni durante la riproduzione di una canzone:</u>

Premendo e trattenendo il **tasto Play / Pause** accede al menu delle opzioni. Qui può eseguire le diverse impostazioni:

- Video avanti / indietro
- Play / Pause
- Procedere in avanti / indietro
- Vai a: passare ad un punto determinato del video
- Impostazione del modo di ripetizione
- Impostazione del formato di visualizzazione
- Impostazione del livello luminoso del display

f) Modifica delle impostazioni

Nel **menu principale** selezioni la funzione **Setup**. Navighi con i tasti ▲, ▼ al punto del menu desiderato. Sono disponibili **Generale, Tempo** e **Multimedia.** Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] per **impostare individualmente** il Suo apparecchio.

	Possibilità d'impostazione	Descrizione	
Generale	Idioma	Scelga l'idioma desiderato.	
	Informazione prodotto	Visualizzazione della versione firmware attuale.	
	Aggiornamento firmware	Se sul sito www.intenso.de dovesse essere disponibile un aggiornamento del firmware, questo può essere installato mediante questo punto del menu.	
	Impostazioni da fabbrica	L'apparecchio viene resettato sulle impostazioni da fabbrica.	
	Modi di autoaccensione	Imposti qui la modalità in cui la Sua cornice foto si avvia dopo l'accensione. (foto, calendario, ultima funzione utilizzata)	
ECO	Luminosità	Impostazione della luminosità del display TFT.	
	Spegnere	Imposti dopo quanto tempo la CF deve spegnersi nel caso di non uso.	
Video (Multimedia)	Modo di ripetizione	Riprodurre tutto	Tutti i video sopportati vengono riprodotti 1x.
		Ripetere tutto	Tutti i video sopportati vengono ripetuti in sequenza infinita.
		Ripetere quello attuale	Il video selezionato attualmente viene ripetuto in sequenza infinita.
		Nessuna ripetizione	Il video selezionato attualmente viene riprodotto 1x.
	Scalare	Impostazione del formato di visualizzazione per il modo video (cinema, originale o immagine piena).	
Foto (Multimedia)	File	Selezione dell'elenco per la riproduzione delle foto	
	Musica di sottofondo	Accensione e spegnimento della musica di sottofondo (se il file musicali sopportati sono disponibili nei media di memorizzazione).	
	Riprod. diapositive	Impostazione dell'effetto di passaggio	
	Durata di visualizzazione	Impostazione della durata di visualizzazione delle singole immagini durante la diashow.	
	Scalare	Impostazione del formato di visualizzazione per il modo foto.	
	Sequenza di riprod.	Selezione tra la sequenza normale e quella casuale.	
Musica (Multimedia)	File	Selezione dell'elenco per la riproduzione della musica.	
	Sequenza di riprod.	Selezione tra la sequenza normale e quella casuale.	
	Modo di ripetizione	Riprodurre tutti i titoli una volta	Tutti i titoli sopportati vengono riprodotti 1x.
		Ripetere tutti i titoli	Tutti i titoli sopportati vengono riprodotti in sequenza infinita.
		Ripetere quello attuale	Il titolo selezionato attualmente viene riprodotto in sequenza infinita.
		Riprodurre una volta	Il titolo selezionato attualmente viene riprodotto 1x.

Tempo	Data	Impostazione della data attuale.	
	Formato orario	Impostazione del formato dell’orario: 12 ore (AM / PM) o 24 ore.	
	Orario	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	
	Correzione dell‘orologio	Aggiustamento dettagliato dell’orologio.	
	Timer	Acceso / spento	Attivare / disattivare l’accensione / lo spegnimento automatica/o.
		Orario di accensione	Impostare l’orario dell’accensione automatica.
		Orario di spegnimento	Impostare l’orario dello spegnimento automatico.
		Frequenza	Impostare la frequenza dell’accensione / dello spegnimento automatica/o (ogni giorno, da lu al ven, fine settimana, una volta).
	Sveglia	Accesa / Spenta	Accenda / spenga la sveglia.
		Orario sveglia	Impostare l’orario della sveglia desiderato.
		Frequenza	Impostazione della ripetizione desiderata della sveglia (ogni giorno, lu – ven,, fine settimanam una volta).
		Tono della sveglia	Selezioni il tono della sveglia desiderato.

4) Batteria Back-Up

a) Funzione

La batteria Back-Up serve a mantenere le impostazioni dell'orario e della data anche quando l'apparecchio viene separato dall'approvvigionamento della corrente.


b) Tipo


Si tratta di una **piletta** del tipo **CR2032** al litio di **3V**.


c) Cambio delle batterie

Può semplicemente cambiare la batteria da solo. Per farlo proceda come segue:

- **Dietro** al piedino si trova il **comparto delle batterie**. La preghiamo di estrarre il piedino. Prema dunque leggermente verso il basso il **fusibile** del **supporto delle batterie** e lo **estragga** dunque attentamente dall'apparecchio.

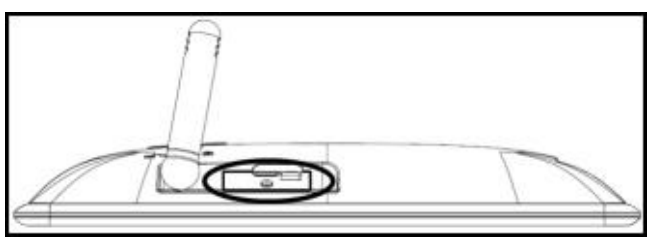

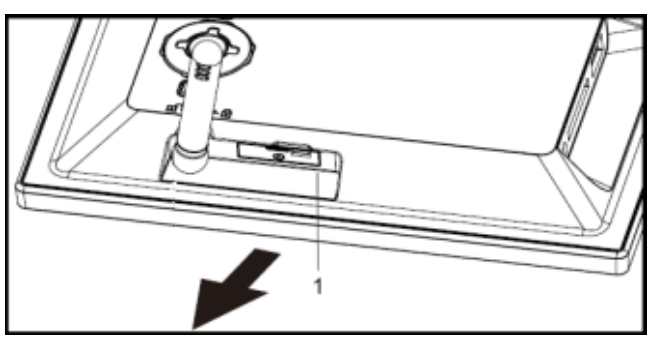

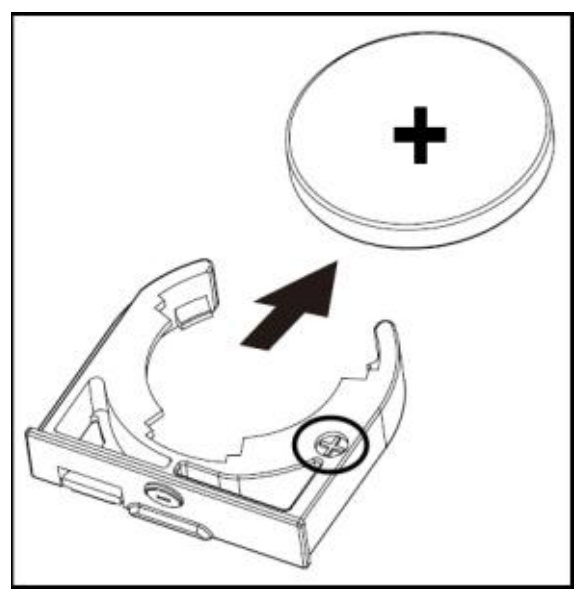



- **Estragga** dunque la **piletta** in **avanti** dal supporto.

- Ora inserisca la nuova piletta del tipo sopra descritto.

  Faccia ASSOLUTAMENTE attenzione al fatto che i poli della piletta (+) e (-) corrispondano alla designazione sul supporto delle batterie. L'inserimento errato può causare un corto circuito, danneggiando l'apparecchio.

  Sul supporto delle batterie si trova un **simbolo (+)**. Deve inserire la piletta in modo tale che il **polo positivo** della piletta e il **simbolo (+)** del supporto delle batterie si trovino sullo **stesso** lato.

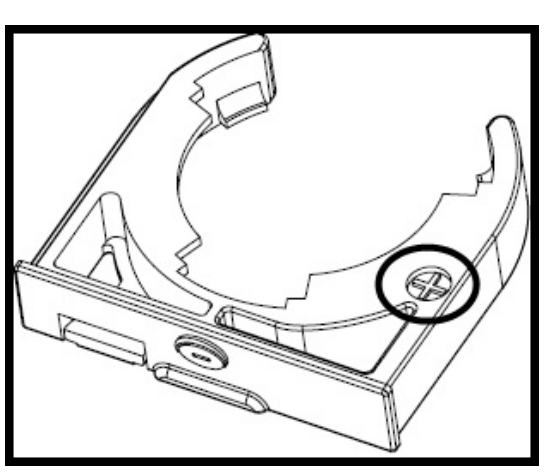


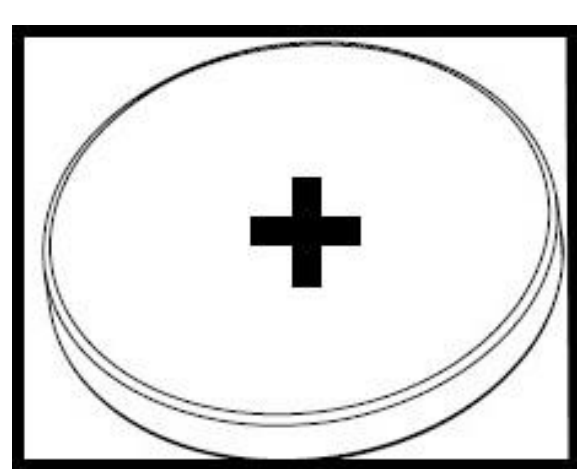


- Spinga dunque indietro il supporto delle batterie con la nuova piletta inserita indietro nell'involucro dell'apparecchio.

Faccia ASSOLUTAMENTE attenzione a inserire il supporto delle batterie nella direzione giusta. L'inserimento errato può causare un corto circuito, danneggiando l'apparecchio.

Se l'apparecchio si trova davanti a Lei con il display rivolto verso il basso, il fusibile del supporto delle batterie si deve trovare sul lato destro e il polo positivo della piletta sul lato inferiore, mentre inserisce il supporto delle batterie.

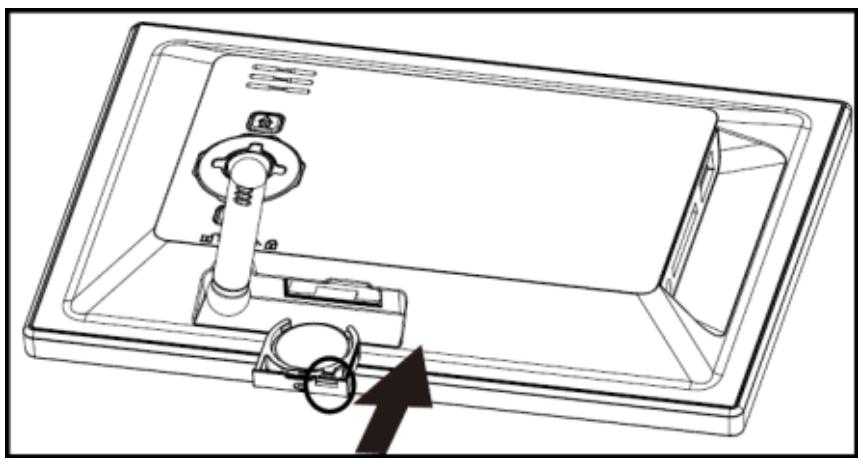

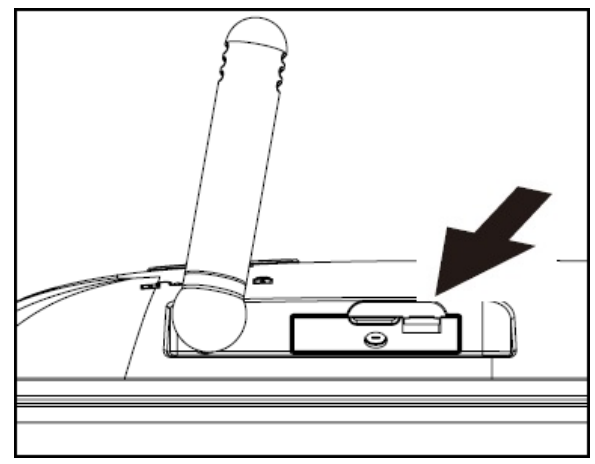

5) Specifiche del Prodotto

Visualizzazione	Schermo LCD TFT digitale Dimensioni schermo: 6" (15,24 cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 16:9 Risoluzione: 800*480 pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Porta USB	Host USB 2.0 dispositivo Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima:7000*7000 pixel
Formato video	MPEG 1/4, MJPEG
Formati audio	MP3
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C
Dimensioni	170*113*22 mm
Peso	~200 gr.
Accessori	Telecomando (incl. batteria), Piedino, adattatore, istruzioni d'uso in diverse lingue

Non sa come procedere?
Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:
+49 (0) 900 1 50 40 30 al costo di 0,39 €/min. da rete fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso!

Cura e Manutenzione

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest’apparecchiatura vicino all’acqua. Non esponga quest’apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest’apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l’involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell’adattatore nell’apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d’autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l’uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l’apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l’apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l’apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d‘uso.


Manutenzione dell‘apparecchiatura

L’apparecchiatura deve essere spenta.
Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull´involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l’involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelucchi e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate

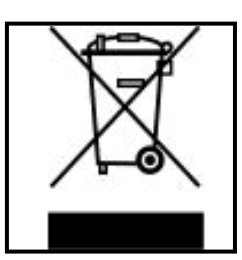

Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2002/96. Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici pressi i punti di smaltimento previsti dallo stato.
Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all’ambiente.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile cliente di Intenso, Egregio cliente di Intenso,

La ringraziamo per aver deciso di acquistare un progetto di Intenso altamente qualitativo. Tutti i prodotti di Intenso sottostanno a continui test di qualità e ovviamente si applica il periodo di garanzia legale a partire dalla data di acquisto. La preghiamo dunque di conservare la ricevuta di cassa come prova d'acquisto.

Condizioni di garanzia

La prestazione di garanzia si applica esclusivamente per errori di materiale e di garanzia. Intenso GmbH non risulta responsabile per la perdita di dati riguardanti gli apparecchi inviati. La prestazione di garanzia a titolo gratuito si riferisce a componenti danneggiati che verranno riparati o sostituiti. La preghiamo di voler comprendere che non possiamo prestare garanzia ad esempio nei seguenti casi:

- Uso, installazione o applicazione scorretti o erronei
- Danneggiamenti, graffi o usura
- Modifiche, interventi o riparazioni da parte di terzi
- Danni causati da forza maggiore o dal trasporto

La Sua Intenso GmbH

PROCEDURA IN CASO DI RECLAMI

Nel caso di un reclamo La preghiamo di procedere come segue:

1. Si accettano esclusivamente resi con gli accessori completi e con la ricevuta di cassa
2. Inoltre per i resi si presuppone in modo vincolante un numero ADM. Questo numero ADM lo può richiedere via email o dall'hotline di servizio.
3. La preghiamo di imballare il prodotto, inclusi tutti gli accessori e la ricevuta di cassa per trasportarlo in modo sicuro. Il pacchetto deve essere francato per un importo sufficiente.
4. La preghiamo di applicare in modo chiaramente visibile il numero ADM all'esterno del pacchetto.

La preghiamo di inviare il prodotto al seguente indirizzo di servizio:

INTENSO GMBH
Service Center (Il Suo numero ADM)

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Hotline di servizio: +49 (0) 900 -1 50 40 30
(0,39 € / min. dalla rete fissa tedesca.
I prezzi dei cellulari possono deviare).
Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Instructions d’utilisation cadre photo numériques 6" Intenso


Veuillez suivre les instructions de cette notice pour obtenir toute l'information sur les différentes fonctions du **cadre photo numérique d’Intenso**.


1 Home [⌂] - Power On/Off
2 Touche Play/Pause [▶II]
3 Touche Stop [⮌]

a Touche en amont [▲]
b Touche en aval [▼]
c Touche Droite [▶]
d Touche Gauche [◀]

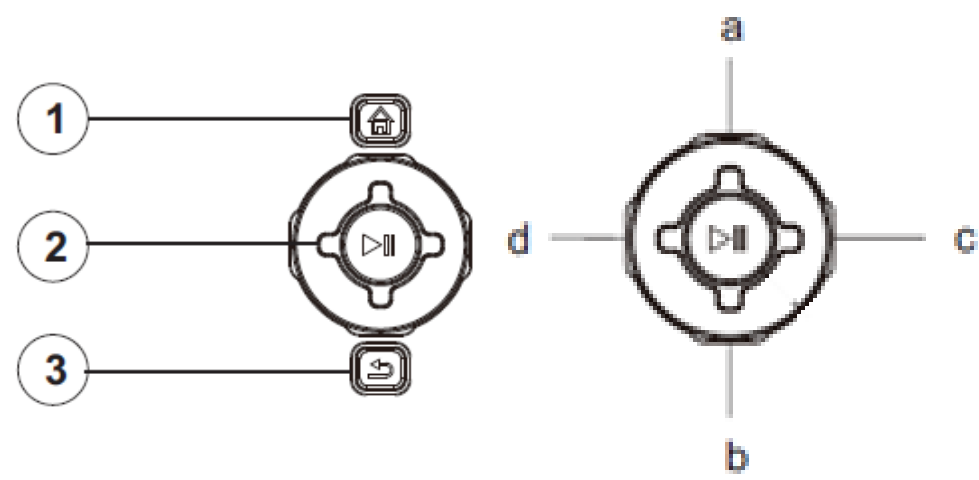


Pour poser le dispositif, déplier le pied-support incorporé.

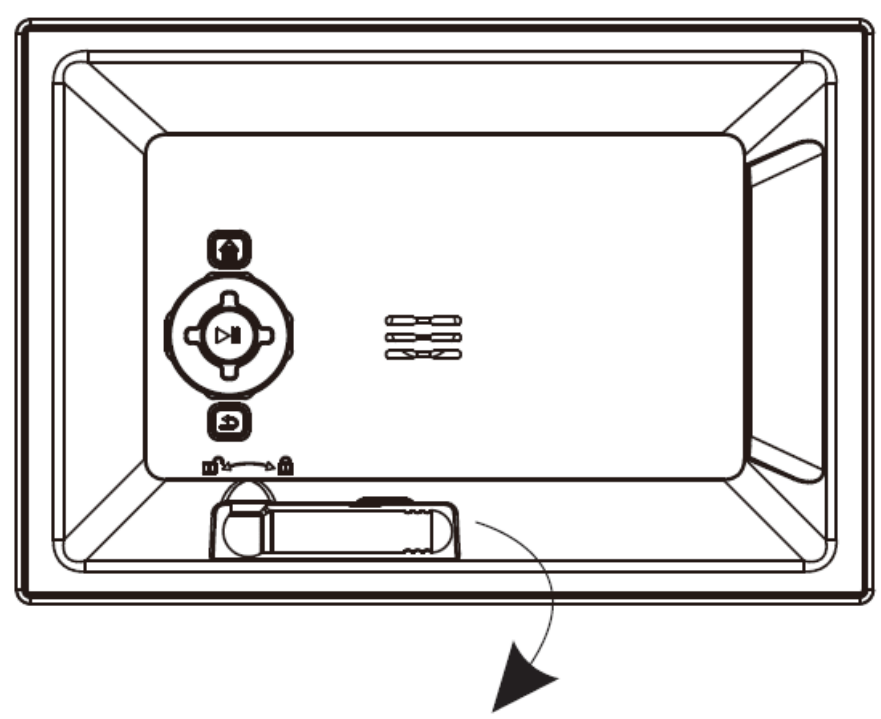

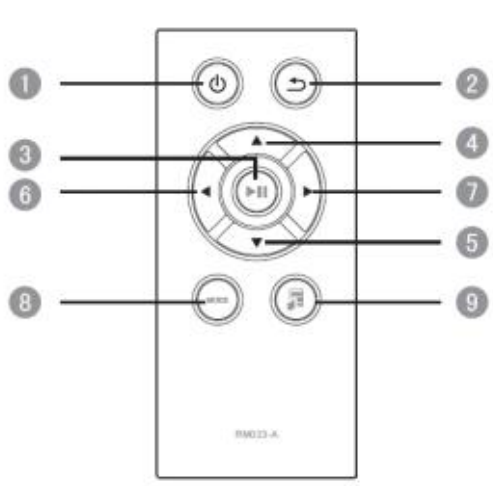

1	⏻	Power On / Off
2	⮌	Affiche le menu précédent
3	[▶II]	Touche play / pause
4	▲	Déplace le curseur vers le haut
5	▼	Déplace le curseur vers le bas
6	◀	Déplace le curseur vers la gauche
7	▶	Déplace le curseur vers la droite
8	MODE	Choix de l’affichage d’image
9	OSD	Affichage de l’écran On-Screen (OSD)

1) Connecter et mettre le cadre photo numérique en marche

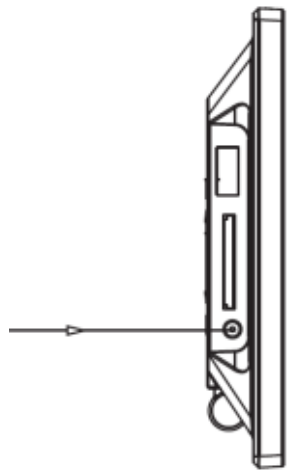


Connectez **l'adaptateur secteur** fourni à l'écran photo (**DC-IN**). Branchez l'autre extrémité de **l'adaptateur** dans la **prise**. L'écran photo démarre alors automatiquement. Maintenez la touche **power** brièvement enfoncée pour désactiver ou réactiver l'appareil.

Attention:

- *La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.*
- *N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.*
- *Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.*
- *N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au réseau ci-inclus.*
- *Pour interrompre l'alimentation de votre appareil, nous vous prions de débrancher l'adaptateur de la prise. Lorsque vous connectez l'adaptateur, tenez-le fermement, en ne tirant jamais le câble.*

2) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

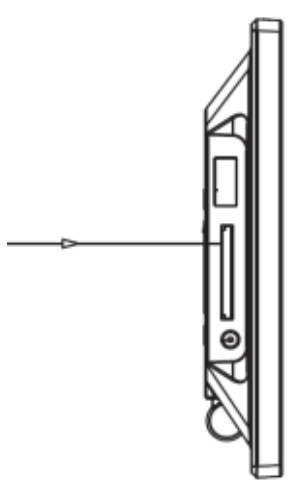


Insérez les **cartes mémoire** avec le **logo** dans le **sens de l'écran d'affichage** dans les périphériques de stockage.

Attention : N'insérez pas la carte avec trop de force !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

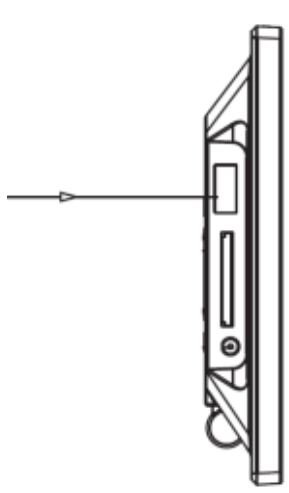

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

Attention: *Le cadre photo numérique est conçu uniquement pour une utilisation avec des cartes mémoire compatibles et un support d'enregistrement USB 2.0 (100mA).*

3) Utilisation générale

a) Menu principal

Lorsque vous allumez le cadre photo numérique, celui-ci lance **automatiquement** un **diaporama.** Si vous avez inséré un **support de mémoire** avec vos propres photos, celles-ci seront affichées. Dans le cas contraire, le dispositif présente un diaporama avec les 4 photos **préenregistrées.**

Appuyez sur la touche Home [⌂] pour accéder au **menu principal**.

Dans le **menu principal**, vous avez le choix entre les **différentes fonctions** du cadre photo numérique et le **menu de configuration**. Appuyez sur les touches ◄,► pour sélectionner une option de menu. En appuyant sur les touches ▲, ▼ vous naviguez dans les sous-menus correspondants. Confirmez votre choix avec la touche **Play/Pause** [►II].

b) Affichage de photos

Naviguez dans le **menu principal** jusqu'à la fonction **photo et confirmez votre choix à l'aide de la touche Play/Pause** [►II]. Les **supports mémoire reliés** sont alors affichés. Selon le type de support mémoire connecté, vous avez le **choix** entre une **carte mémoire et une clé USB**. Confirmez votre sélection avec la touche **Play/Pause** [►II]. Le **menu d'aperçu des photos** s'affiche alors, avec **toutes** les **photos supportées** se trouvant sur le support-mémoire. Naviguez jusqu'à une **photo** et confirmez votre sélection à l'aide de la touche **Play/Pause** [►II] pour lancer le **diaporama** à partir de ce point.

Si un **diaporama** a déjà été lancé par le **support** d'enregistrement **choisi**, le cadre photo numérique **poursuivra** ce dernier. Si besoin, l'affichage des dossiers disponibles et du menu de présentation des images devra être effectué **manuellement**. Appuyez sur la touche [↶] **Retour** pour **quitter le diaporama** et appeler le menu de présentation.

Fonctions pendant le diaporama :

- En appuyant sur les flèches allant vers la **droite** ou vers la **gauche**, vous pouvez passer d'une photo à l'autre, **vers l'avant** ou **en arrière**.
- En appuyant sur la touche **Play/Pause** [►II], vous **stoppez** le **diaporama.** En appuyant à nouveau, le **diaporama** continue.
- Appuyez sur la touche **Play / Pause** [►II] pour ouvrir **le menu OSD**. Ici vous pouvez sélectionner **le mode photo**, allumer et éteindre la **musique de fond** (si les fichiers audio sont présents sur le support de stockage), **zoomer** ou **faire pivoter** l'image, régler **l'intensité de la luminosité**, sélectionner des **effets de transition**, définir l**a durée de l'affichage d'une image,** dégrader **l'affichage d'image**, activer **la lecture aléatoire** ou dans l'ordre et sélectionner **le contexte de lecture du fichier**.

c) Heure et calendrier

En **mode calendrier**, en fonction du style, une **horloge analogique**, une **horloge numérique ou analogique et / ou numérique avec un calendrier sont affichés**. Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour changer le mois spécifié dans le sommaire du calendrier.
Appuyez sur la touche **Play / Pause** [►II] pour ouvrir **le menu OSD**. Ici vous pouvez définir la date, le mode de l'horloge et son style d'affichage.

d) Lecture des fichiers MP3

Explorez le **Menu principal** pour accéder à la fonction **Musique**. Les **supports multimédia connectés** sont affichés. Selon le support multimédia qui est connecté, vous avez la possibilité de **Sélectionner** entre **SD / MMC et USB**. Validez votre sélection en appuyant sur la touche **Lire/suspendre** [►II].
Tous les dossiers contenant les **fichiers MP3** pris en charge s'affichent. Sélectionnez le **Dossier** souhaité pour accéder au **Menu d'aperçu de la musique**. Explorez ensuite le menu pour sélectionner un **Fichier MP3**et validez votre sélection avec la touche **Lire/suspendre** [►II] pour démarrer la lecture du **Fichier MP3** sélectionné.

Fonctions disponibles pendant la lecture d'une chanson:

Maintenez la touche **Lire/ suspendre** enfoncée pour accéder au menu des options. À ce niveau, vous pouvez effectuer différents réglages:

- Fichier: Sélection du répertoire pour la lecture de la musique
- Réglage du mode répétition
- Chanson suivante / précédente
- Lire / suspendre
- Avance rapide / retour rapide

e) Lecture des fichiers vidéos

Explorez le **Menu principal** pour accéder à la fonction **Vidéo**. Les **supports multimédia connectés** sont affichés. Selon le support multimédia qui est connecté, vous avez la possibilité de **Sélectionner** entre **SD / MMC et USB**. Validez votre sélection en appuyant sur la touche **Lire/suspendre** [►II].
Tous les dossiers disponibles s'affichent. Sélectionnez le **Dossier** souhaité pour accéder au **Menu d'aperçu des vidéos**. Explorez ensuite le menu pour sélectionner un **Fichier vidéo** et validez votre sélection avec la touche **Lire/suspendre** [►II] pour démarrer la lecture du **Fichier vidéo** sélectionné.

Fonctions disponibles pendant la lecture d'une chanson:

Maintenez la touche **Lire/ suspendre** enfoncée pour accéder au menu des options dans lequel vous pouvez effectuer différents réglages:

- Vidéo suivante / précédente
- Lire / suspendre
- Avance rapide / retour rapide
- Aller à: à un emplacement précis dans la vidéo
- Réglage du mode répétition
- Réglage du format d'affichage
- Réglage de la luminosité de l'affichage

f) Modification des configurations

Sélectionnez la fonction **Configuration** dans le **Menu principal**. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour explorer la commande de menu souhaitée. Les options suivantes sont disponibles **Général**, **ECO, Heure et Multimédia**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **Lire/suspendre** [►II] pour **configurer individuellement** votre appareil.

<table>
<tr><th></th><th>Possibilités de réglage</th><th colspan="2">Description</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Généralités setup</td><td>Langue</td><td colspan="2">Choisissez la langue souhaitée.</td></tr>
<tr><td>Informations produit</td><td colspan="2">Affichage de la version actuelle de la microprogrammation.</td></tr>
<tr><td>Mise à jour de la microprogrammation</td><td colspan="2">Si une mise à jour devait être disponible sur le site Internet www.intenso.de pour la microprogrammation, celle-ci peut être installée via cette option de menu.</td></tr>
<tr><td>Réglages usine</td><td colspan="2">L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine.</td></tr>
<tr><td>Auto run</td><td colspan="2">Ajustez ici le mode par lequel votre cadre photo doit démarrer après la mise sous tension. (photo, calendrier, dernière fonction utilisée)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ECO</td><td>Luminosité</td><td colspan="2">Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage TFT.</td></tr>
<tr><td>Mise hors tension</td><td colspan="2">Définissez ici le laps de temps à partir duquel l'appareil doit se mettre hors tension après la non utilisation</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Vidéo
(Multimédias)</td><td rowspan="4">Mode répétition</td><td>Lire tout</td><td>Toutes les vidéos prises en charge sont lues une fois.</td></tr>
<tr><td>Répéter tout</td><td>Toutes les vidéos prises en charge sont lues dans une boucle infinie.</td></tr>
<tr><td>Répéter la vidéo actuelle</td><td>la vidéo actuellement sélectionnée est répétée dans une boucle infinie.</td></tr>
<tr><td>Aucune répétition</td><td>La vidéo actuellement répétée est répétée une fois.</td></tr>
<tr><td>Graduation</td><td colspan="2">Réglage des formats de visualisation pour la modalité vidéo (cinéma, original ou image pleine).</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Photo
(Multimédias)</td><td>Mode photo</td><td colspan="2">Sélection de différents modes d'affichage pour la visualisation de photos. Vous pouvez choisir entre l'affichage simple des photos, avec l'horloge, l'affichage du calendrier et un babillard avec 4 photos affichées simultanément.</td></tr>
<tr><td>Fichier</td><td colspan="2">Sélection du dossier pour la reproduction de photos</td></tr>
<tr><td>Musique en fond sonore</td><td colspan="2">Démarrage et arrêt de la musique en arrière-plan (si les fichiers de musique pris en charge sont disponibles sur le support multimédia).</td></tr>
<tr><td>Diaporama</td><td colspan="2">Réglage de l'effet de passage</td></tr>
<tr><td>Durée d'affichage</td><td colspan="2">Réglage de la durée d'affichage des images isolées en mode diaporama.</td></tr>
<tr><td>Graduation</td><td colspan="2">Réglage du format d'affichage pour le mode photo.</td></tr>
<tr><td>Ordre de lecture</td><td colspan="2">Sélection entre l'ordre de lecture normal et aléatoire.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">Musique

(Multimédias)</td><td>Fichier</td><td colspan="2">Sélection du répertoire pour la lecture de la musique.</td></tr>
<tr><td>Ordre de lecture</td><td colspan="2">Sélection entre l'ordre de lecture normal et aléatoire.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mode répétition</td><td>Lire tous les titres une fois</td><td>Tous les titres pris en charge sont lus une fois.</td></tr>
<tr><td>Répéter tous les titres</td><td>Tous les titres pris en charge sont lus une fois dans une boucle infinie.</td></tr>
<tr><td>Répéter la vidéo actuelle</td><td>le titre actuellement sélectionné est répété dans une boucle infinie.</td></tr>
<tr><td>Lire une fois</td><td>Le titre actuellement sélectionné est lu une fois.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Heure</td><td>Date</td><td colspan="2">Ajuster de la date actuelle.</td></tr>
<tr><td>Format horaire</td><td colspan="2">Ajuster le format horaire : 12 heures (/PM) ou 24 heures.</td></tr>
<tr><td>Heure</td><td colspan="2">Ajuster l'heure actuelle.</td></tr>
<tr><td>Modification de l'heure</td><td colspan="2">Réglage de précision de l'heure.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Timer</td><td>Mise sous tension / hors tension</td><td>Activer/désactiver la mise sous tension / hors tension automatique.</td></tr>
<tr><td>Temps de mise sous tension</td><td>Réglage de l'heure de la mise sous tension automatique.</td></tr>
<tr><td>Temps de mise hors tension</td><td>Réglage de l'heure de la mise hors tension automatique.</td></tr>
<tr><td>Fréquence</td><td>Réglage de la fréquence de la mise sous tension/hors tension automatique. (quotidiennement, du lundi au vendredi, en fin de semaine, une fois)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Alarme</td><td>activée / désactivée</td><td>Activez / désactivez l'alarme.</td></tr>
<tr><td>Temps d'alarme</td><td>Réglage du temps souhaité de l'alarme.</td></tr>
<tr><td>Fréquence</td><td>Réglage du mode de répétition souhaité pour l'alarme (chaque jour, de lundi à vendredi, weekend, une fois).</td></tr>
<tr><td>Tonalité d'alarme</td><td>Sélectionnez la tonalité d'alarme souhaitée.</td></tr>
</table>

4) Pile de sauvegarde

a) Fonction

La pile de sauvegarde permet de sauvegarder les paramètres de l'heure et de la date même lorsque l'alimentation électrique de l'appareil est coupée.


b) Type


Il s'agit d'une **pile bouton** de type **CR2032** Lithium avec **3V**.

c) Changement de la pile

Vous pouvez tout simplement changer la pile vous-même. Suivez les instructions suivantes :

- Derrière la patte se trouve le **compartiment de la pile**. Veuillez déplier la patte. Appuyez maintenant légèrement sur l'**onglet de sécurité** du **porte-pile** et **retirez-la** doucement de l'appareil.

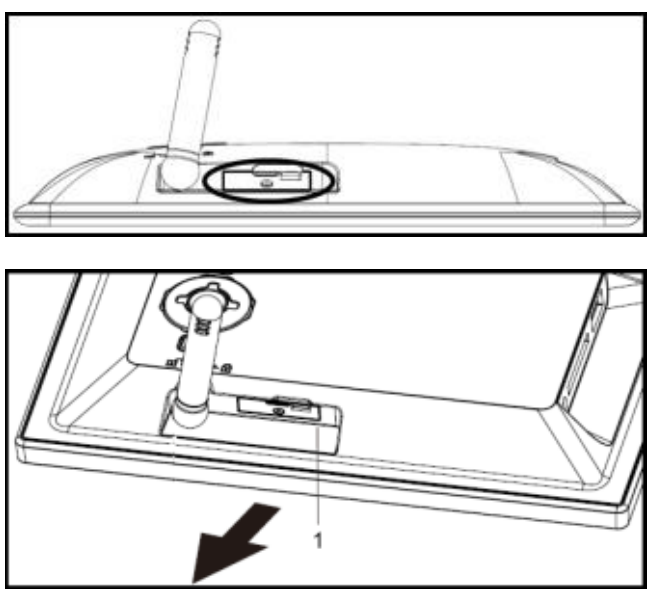

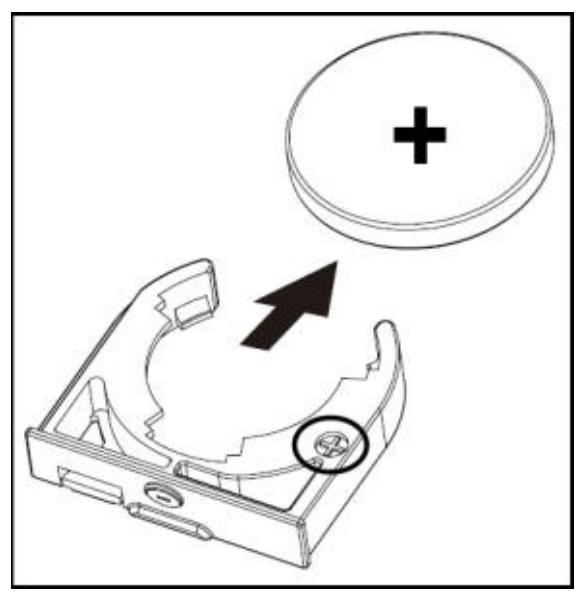



- **Tirez** ensuite la **pile bouton** vers l'avant hors du compartiment.

- Installez maintenant la nouvelle pile bouton du type mentionné ci-dessus.

  Il faut ABSOLUMENT vous assurez que les pôles de la pile bouton (+) et (-) s'accordent avec les marquages du porte-pile. Une mauvaise installation peut entrainer un court-circuit et endommager l'appareil.

  Sur le porte-pile se trouve un **symbole (+)**. Vous devez installer la pile bouton de telle façon que le **pôle positif** de la pile bouton et le **symbole (+)** du porte-pile se trouvent du **même** côté.

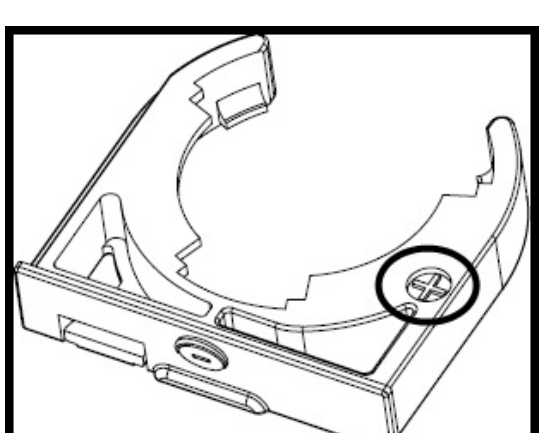


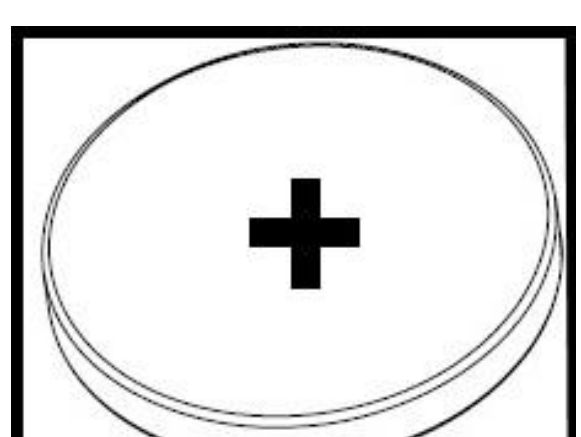


- Réinsérez maintenant le porte-pile contenant une nouvelle pile dans le boitier de l'appareil.

  Il faut ABSOLUMENT vous assurer que le porte-pile a été bien inséré. Une mauvaise installation peut entrainer un court-circuit et endommager l'appareil.

  Si l'appareil est disposé de telle façon que l'écran d'affichage soit vers le bas, l'onglet de sécurité du porte-pile doit se trouver du côté droit et le pôle positif de la pile bouton doit être du côté du dessous alors que vous installez le porte-pile.

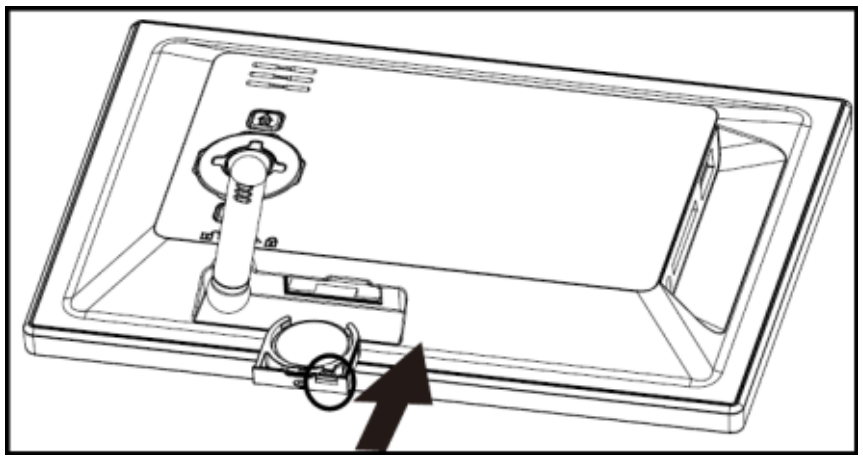

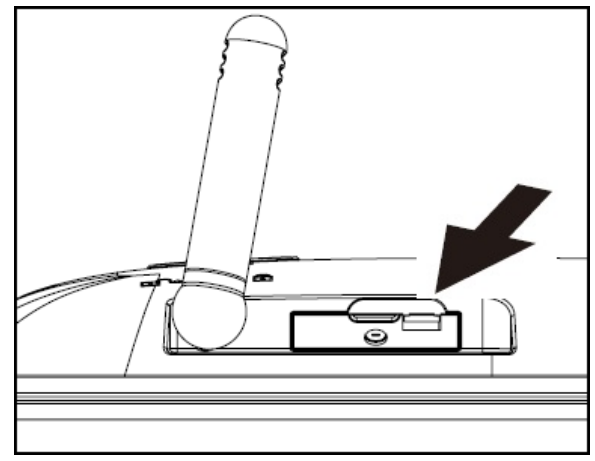

5) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 6 pouces (15,24 cm diagonale visible de l'écran) Affichage : 16:9 Résolution : 800*480 pixels
Bloc d'alimentation	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Slot USB	USB Host 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Format d'images supporté	JPEG, résolution maximale :7000*7000 pixels
Format vidéo	MPEG 1/4, MJPEG
Formats audio	MP3
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Dimensions	170*113*22 mm
Poids	~200 gr.
Accessoires	Télécommande (pile comprise), Support, adapteur secteur, manuel d'utilisation multilingue

Vous avez des questions ?
Notre hot-line de service vous les répond :
+49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que l'Intenso cadre photo numérique vous fait plaisir!

Soin et Entretien

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n’enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau. N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité. Ne posez pas des objets contenant de l’eau ou d’autres liquides à côté de l’appareil.
- N’installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d’autres appareils émettant de la chaleur.
- N’ouvrez pas le boîtier. N’essayez pas de réparer l’appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N’utilisez pas l’appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adapteur du bloc d’alimentation complètement dans l’orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccordements correctement et sûrement.
- N’appuyez pas sur l’écran. Protégez l’écran d’une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L’affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l’utilisation sur des coussins, des canapés d’autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l’appareil risque d’être surchauffé.
- N’enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l’appareil hors marche pendant un diaporama.
- N’emballez pas l’appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissment suffissant. Sinon, l’appareil risque d’être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d’emploi.

Entretien de l’appareil

L’appareil doit être mis hors marche.
Ne mettez pas de liquide directement sur l´écran ou sur le boitier.

Nettoyage de l’écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l’écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N’utilisez que des détergents qui sont destinés à l’écran LCD.

Mise en rebut de vieux appareils électro

Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l’État.
Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l’environnment.

(Intenso) CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente Intenso, cher client Intenso,

Merci d'avoir choisi un produit Intenso de haute qualité. Tous les produits Intenso sont soumis à des contrôles qualité permanents et la période de garantie légale prend naturellement effet à la date d'achat. Veuillez en conséquence conserver le ticket de caisse comme preuve d'achat.

Conditions de garantie

La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels et de production. La responsabilité de la société Intenso GmbH n'est pas engagée pour la perte de données se trouvant sur les appareils envoyés. La garantie gracieuse ne concerne que la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Veuillez comprendre que vous ne pouvez prétendre à l'intervention de la garantie par exemple en cas de :

- Manipulation, installation ou utilisation abusive ou incorrecte
- Endommagements, éraflures ou usure
- Modifications, interventions ou réparations effectuées par des tiers
- Dommages dus à un cas de force majeure ou au transport

Votre société Intenso GmbH

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de réclamation, veuillez procéder comme suit :

1. Seuls les renvois avec l'intégralité des accessoires et le ticket de caisse sont acceptés
2. Par ailleurs une référence RMA constitue une condition préalable obligatoire pour les renvois. Vous pouvez demander cette référence RMA par e-mail ou via la Service Hotline.
3. Veuillez emballer le produit ainsi que l'intégralité des accessoires et le ticket de caisse de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Le colis doit être suffisamment affranchi.
4. Veuillez inscrite la référence RMA bien visiblement sur l'extérieur du colis.

A envoyer à l'adresse suivante de service après-vente :

INTENSO GMBH
Service Center (Votre référence RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Service Hotline : +49 (0) 900 -1 50 40 30
(0,39 € / min. depuis le réseau fixe allemand Les prix des réseaux mobiles peuvent varier.)
E-mail : support@intenso.de
Internet : www.intenso.de

Manual de instrucciones del marco digital de fotos 6“ Intenso


Por favor obedecer las siguientes instrucciones para informarse sobre las distintas funciones del **marco digital Intenso**.


1 Home [⌂] – Power encendido/apagado
2 Tecla Play/Pause [▶II]
3 Tecla Stop [⮌]

a Tecla arriba [▲]
b Tecla abajo [▼]
c Tecla derecha [▶]
d Tecla izquirda [◀]

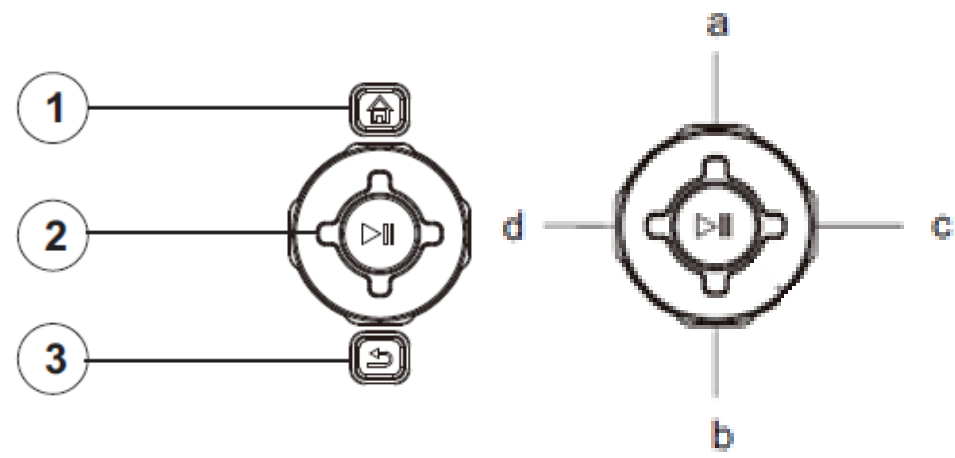


Para colocar el dispositivo, despliegue el pie de soporte integrado.

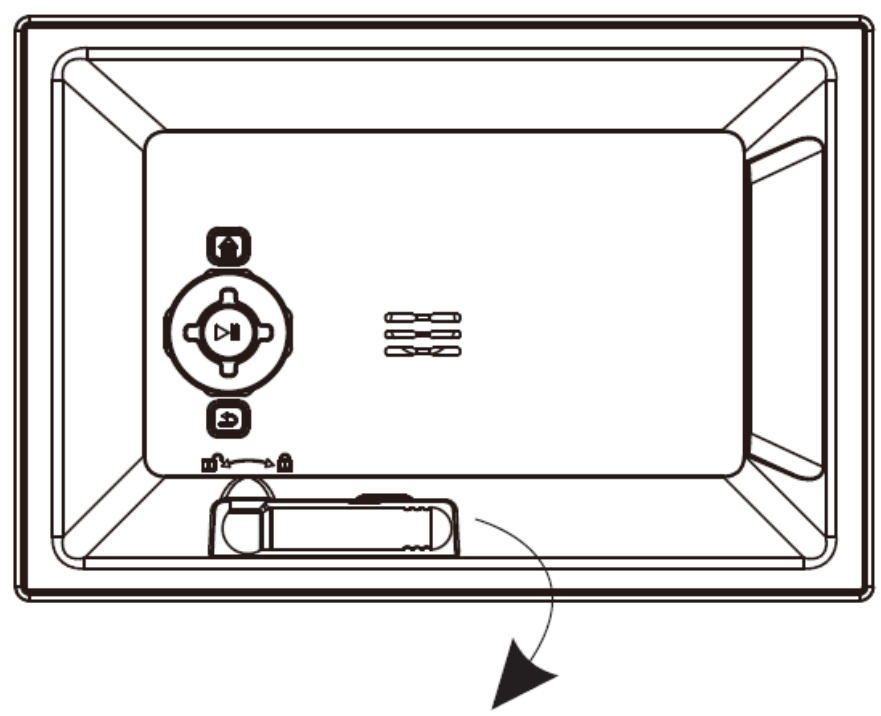

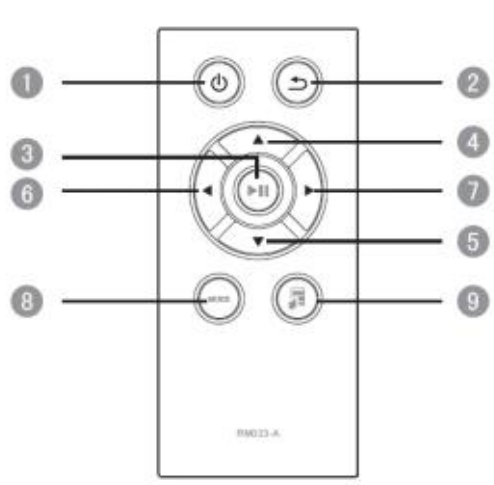

1	⏻	Power on/off (encendido/apagado)
2	⮌	Salto atrás al menú anterior
3	[▶II]	Botón reproducir / pausa
4	▲	Mueve el cursor arriba
5	▼	Mueve el cursor abajo
6	◀	Mueve el cursor a izquierda
7	▶	Mueve el cursor a derecha
8	MODE	Selecciona la visualización de la imagen
9	OSD	Visualización de la pantalla On-Screen (OSD)

1) Conectar y encender el marco digital

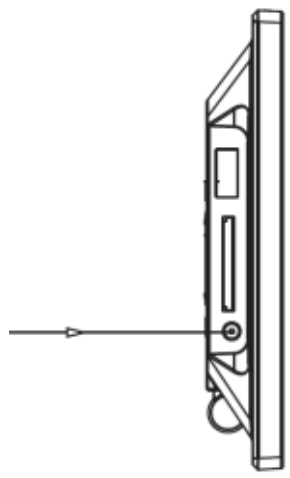


Conecte la **fuente de alimentación** suministrada al marco digital (**DC-IN**). Enchufe el extremo opuesto de la **fuente de alimentación** a la **toma de corriente**. El **marco digital** se inicia de forma automática. Mantenga pulsada brevemente la tecla **Power**, para apagarlo o volver a encenderlo.

Atención

- *El enchufe debe encontrarse cerca el aparto y ser fácilmente accesible.*
- *No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.*
- *Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.*
- *Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados.*
- *Para interrumpir la alimentación de su aparato, desenchufe el adaptador del macho de enchufe. Aferre bien el adaptador mientras lo desenchufa. No araste el cable.*

2) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

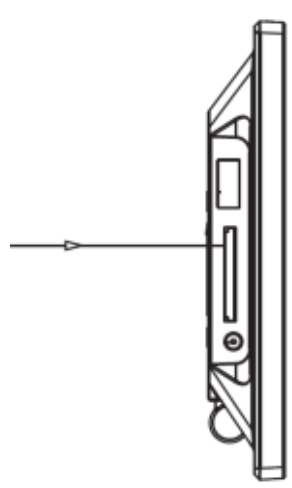


Introduzca la **tarjeta de memoria,** con el **logotipo de cara al monitor,** en la ranura del lector de tarjetas.

Atención: ¡No introduzca la tarjeta de memoria por la fuerza!

El **marco digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

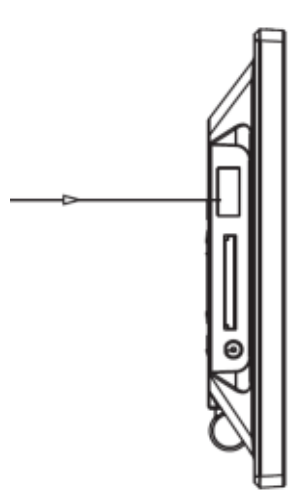

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

Atención: *El marco de foto digital sólo puede usarse con tarjetas de memoria compatibles y soportes de memoria USB 2.0 (100mA).*

3) Funcionamiento general

a) Menú principal

Al encender el marco digital, **automáticamente** inicia con una **presentación de diapositivas**. Si un medio de **almacenamiento** es insertado, se mostrará los fotos contenidos. De caso contrario, el dispositivo muestra las 4 fotografías **previamente instaladas**.
Pulse la tecla Home [⌂] para abrir el **menú principal**.

En el **menú principal** puede seleccionar los **diferentes funciones** del Marco Digital y del **menú Setup**. Pulse las teclas ◀,▶ para seleccionar una opción del menú. Al pulsar las teclas ▲, ▼ puede navegar a través de los distintos submenús. Confirme su selección con la tecla **Play/Pausa** [▶II].

b) Reproducción de fotos

En el **menú principal** navegue a la función foto y confirme su selección con el botón **Play/Pausa** [▶II]. Ahora se les indica los medios de **almacenamiento conectados**. Según el medio conectado puede **seleccionar** entre una **tarjeta de memoria** y una **memoria USB**. Confirme su selección con la tecla **Play/Pausa** [▶II]. Ahora se le despliegue el **menú de prevista de imágenes** con **todos los imágenes** contenidos y **compatibles** con en el medio de almacenamiento. Ahora navegue hacía una **foto** y confirme su selección con la tecla **Play/Pausa** [▶II] para iniciar la **presentación de diapositivas** a partir de esta posición.

Si ya ha sido puesta en marcha una **presentación** de diapositivas desde la **memoria seleccionada**, el marco digital de fotos **continuará** con ella. En caso necesario la indicación de los ficheros disponibles y del menú de previsión de imágenes tiene que hacerse **manualmente**. Aprieten la tecla [⮌] **(atrás)** para **salir** de la presentación de diapositivas y llamar el menú de previsión.

<u>Funciones durante la presentación de diapositivas:</u>

- Al pulsar las **teclas flechas** hacía la **derecha** o la **izquierda** puede saltarse una foto respectivamente para **adelante** o **atrás**.
- Al pulsar la tecla **Play/Pausa** [▶II] **detiene** la **presentación de diapositivas**. Al pulsar nuevamente la tecla se continua la **presentación de diapositivas**.
- Mantenga pulsada la tecla **Play/Pausa** [▶II] par abrir el **menú OSD**. Aquí puede seleccionar el **modo de foto**, encender y apagar **música de fondo** (en el caso de que existan archivos de música compatibles en el medio de almacenamiento), **acercar** o **girar** el imagen, ajustar la **luminosidad**, seleccionar los **efectos de transición**, ajustar la **duración de visualización de un imagen**, **escalar la visualización del imagen**, escoger la **reproducción aleatoria** o la **reproducción** según el **orden del almacenamiento** y seleccionar el **área de reproducción del archivo**.

c) Hora y calendario

En el **modo calendario** se le muestra según el estilo seleccionado un **reloj análogo**, un **reloj digital** o un **reloj análogo o digital con hoja de calendario**. Al pulsar las teclas ▲, ▼ puede cambiar entre los meses indicados en el resumen de calendario.
Mantenga pulsada la tecla **Play/Pausa** [▶II] para abor el **menú OSD**. Aquí puede ajustar la fecha, el modo de reloj, la hora y el estilo de apariencia del reloj.

d) Reproducción de archivos de MP3

Escoja la función „**música**“ en el **menú principal**. Se visionarán los diferentes **medios de almacenamiento de datos disponibles**. Según cual sea la naturaleza del medio de almacenamiento **disponible**, podrá elegir entre **SD/ MMC y USB**. Verifique su elección con el botón **Play/Pause** [►II].
Ahora se visualizan **todos los ficheros** que contienen **archivos de MP3**. Seleccione el **fichero** deseado, llegando así a la **vista previa del menú de música**. Escoja un **archivo de MP3** y confirme su elección con el botón **Play/Pause** [►II], para así proceder a la reproducción de dicho **archivo de MP3**.

Funciones durante la reproducción de una canción:

Manteniendo pulsada la tecla **Play / Pause** se llega a las diferentes opciones de menú. Aquí puede efectuar diferentes configuraciones:

- Archivos: elección del repertorio/lista para la reproducción de música
- Ajuste del modo de repetición
- Canción anterior / posterior
- Play / Pause
- Avanzar / rebobinar

e) Reproducción de archivos de video

Encuentre la función **video** en el **menú principal**. Se visionarán los **diferentes medios de almacenamiento de datos disponibles**. Atendiendo a la naturaleza del medio de almacenamiento **disponible**, podrá elegir entre **SD/ MMC y USB**. Verifique su elección con el botón **Play/Pause** [►II].
Ahora se visualizan **todos los ficheros disponibles**. Seleccione el **fichero** deseado, llegando así a la **vista previa del menú de video**. Escoja un **archivo de video** y confirme su elección con el botón **Play/Pause** [►II], para así comenzar la reproducción de dicho **archivo de video**.

Funciones durante la reproducción de un video:

Manteniendo pulsada la tecla **Play / Pause** se llega a las diferentes opciones de menú. Aquí puede efectuar diferentes configuraciones:

- Video anterior / posterior
- Play / Pause
- Avanzar / Rebobinar
- Camino para llegar a una parte determinada del video
- Ajuste del modo de repetición
- Configuración del formato de visualización
- Configuración del brillo del Display

f) Modificar la configuración

Seleccione la función **setup** dentro del **menú principal**. Escoja el punto del menú deseado empleando las teclas ▲, ▼. Aparecen a su disposición las siguientes opciones: **General, ECO, Hora y Multimedia**. Confirme la opción elegida con la tecla **Play/Pause** [►II], para instalar estas herramientas de **manera individual**.

	Configuración posible	**Descripción**	
Configuración general	Idioma	Seleccione el idioma deseado.	
	Información del producto	Muestra la versión de firmware actual.	
	Actualización de firmware	Si una actualización de firmware está disponible en www.intenso.de puede instalarla a través de este punto del menú.	
	Configuración de fábrica	El aparato recuperará la configuración de fábrica.	
	Auto Run	Configure aquí el modo con el que debe iniciarse su marco de fotos al ser encendido (foto, calendario, última función ejecutada).	
ECO	Brillo	Ajusta el brillo del monitor TFT.	
	Apagado	Puede configurar el período de tiempo tras el que debe apagarse el MD cuando no esté en uso.	
Video (multimedia)	Modo de repetición	Reproducción de todo	Reproducción única de los videos seleccionados
		Repetición de todo	Repetición continua de todos los videos seleccionados
		Repetición actual	El video que se vidualiza en estos momentos se repetirá de manera continua
		Repetición única	El video elegido se reproducirá una única vez
	Escalar	Configuración del formato de visualización del video (modo cine, original o pantalla completa).	
Foto (multimedia)	Modo Foto	Selección de los distintos modus de apariencia de los fotos. Usted tiene la opción entre la apariencia de foto sencilla, apariencia de foto con reloj desplegado, apariencia de foto con hoja de calendario desplegada y un tablón con 4 fotografías reproducidas simultáneamente.	
	Archivo	Selección de listado para reproducción de fotos	
	Música de fondo	Encencido y apagado de la música de fondo (siempre que los archivos de música seleccionados se encuentren disponibles en los medios de almacenamiento).	
	Exhibición	Creación del efecto de paso	
	Duración de la visualización	Configuración de la duración de la visualización de fotos específicas durante la presentación de imágenes.	
	Escalar	Configuración del formato de visualización para el *modo foto.*	
	Sucesión de diapositivas	Elección entre sucesión ordenada o reproducción aleatoria.	

Música (multimedia)	Archivos	Elección de archivos para la reproducción de música.	
	Secuencia de reproducción	Elección entre sucesión ordenada o reproducción aleatoria.	
	Modo de repetición	Reproducción de todas las canciones	Todas las canciones seleccionadas serán reproducidas una vez
		Repetición de todas las canciones	Todas las canciones seleccionadas serán reproducidas de manera continua
		Repetición de la canción actual	La canción actual elegida será reproducida de manera continua
		Reproducción única	La canción elegida será reproducida una única vez
Hora	Fecha	Configuración de la fecha actual.	
	Formato de la hora	Configuración del formato de la hora: 12 horas (a. m. / p. m.) o 24 horas.	
	Hora	Configuración de la hora actual	
	Corrección del reloj	Ajuste (de presición) del reloj.	
	Temporizador	Encendido / Apagado	Activa y desactiva el horario de encendido y apagado automático del aparato.
		Hora de encendido	Configura la hora de encendido automático.
		Hora de apagado	Configura la hora de apagado automático.
		Frecuencia	Configura la frecuencia del encendido y el apagado automático (diariamente, de lunes a viernes, los fines de semana, sólo una vez).
	Alarma	Encendido / apagado	Encienda / apague la alarma.
		Despertador	Configuración del despertador deseado.
		Frecuencia	Configuración de la repetición deseada de alarma (a diario, de lunes a viernes, el fin de semana, una única vez).
		Tono de alarma	Elección del tono de alarma deseado.

4) Batería de respaldo


a) Tipo


Se trata de una **pila de botón** del tipo **CR2032** litio con **3V**.


b) Cambio de baterías

Usted mismo puede recambiar las baterías de manera muy simple. Para ello, por favor proceda como se indica a continuación:

- **Detrás** del pie de soporte se encuentra el **compartimiento de pilas.** Por favor despliegue el pie de soporte. Ahora pulse suavemente el **seguro** del **chasis de batería** hacia abajo y **jálelo** con cuidado hasta sacarlo del dispositivo**.**

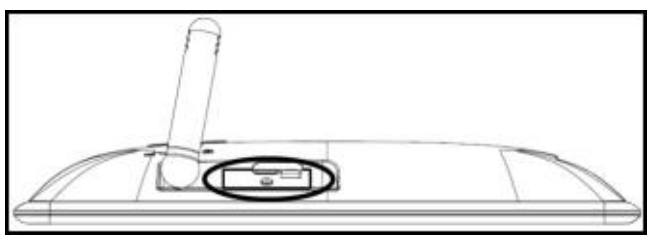

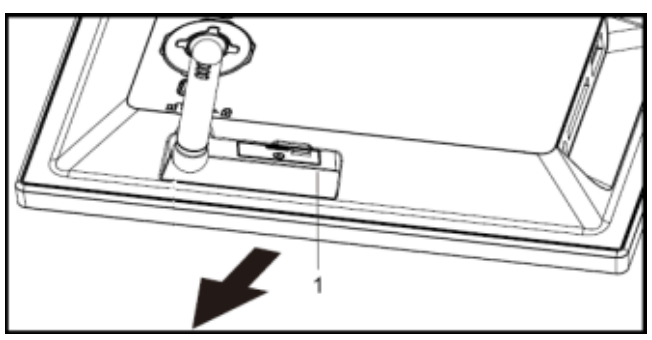

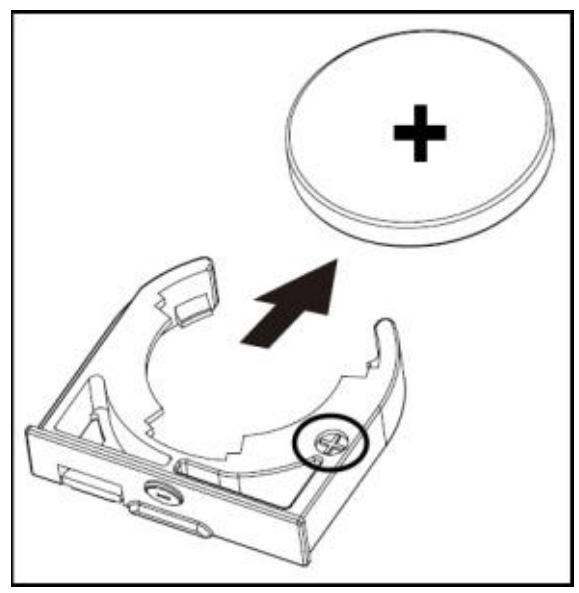



- Ahora simplemente **jale la pila de botón del soporte hacia adelante.**

- Ahora inserte la nueva pila de botón del tipo previamente descrito.

  Debe tener cuidado SIN FALTA, que los polos de la pila de botón (+) y (-) coincidan con la indicación en el chasis de batería. Una colocación errónea puede causar cortocircuitos y dañar el dispositivo.

  En el chasis de batería se encuentra un **símbolo (+).** Debe insertar la pila de botón de tal manera, que el **polo positivo** de la pila y el **símbolo (+)** del chasis se encuentren en el **mismo** lado.

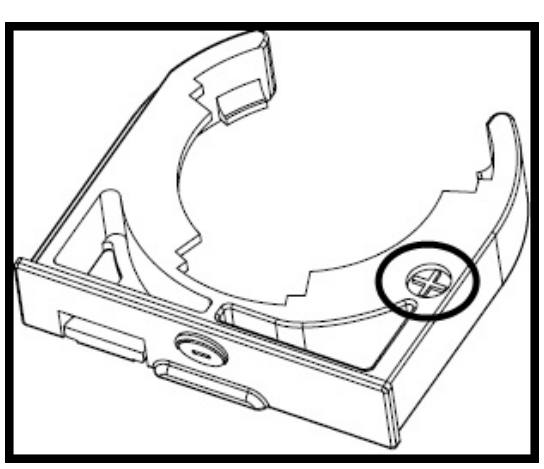


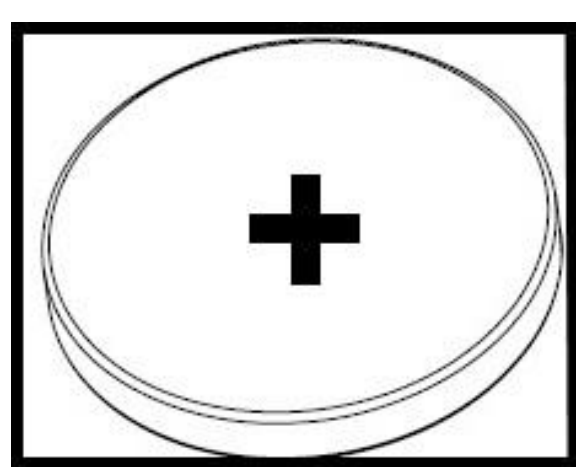


- Ahora vuelva a empujar el chasis de batería con la nueva pila de botón insertada en el compartimento del dispositivo.

También aquí debe tener cuidado SIN FALTA, de insertar el chasis de batería en el sentido correcto. Una colocación errónea puede causar cortocircuitos y dañar el dispositivo.

Si tiene el dispositivo enfrente con el display hacia abajo, el seguro del chasis de batería debe encontrarse al lado derecho y el polo positivo de la pila de botón debe estar en el lado inferior mientras inserta el chasis de batería.

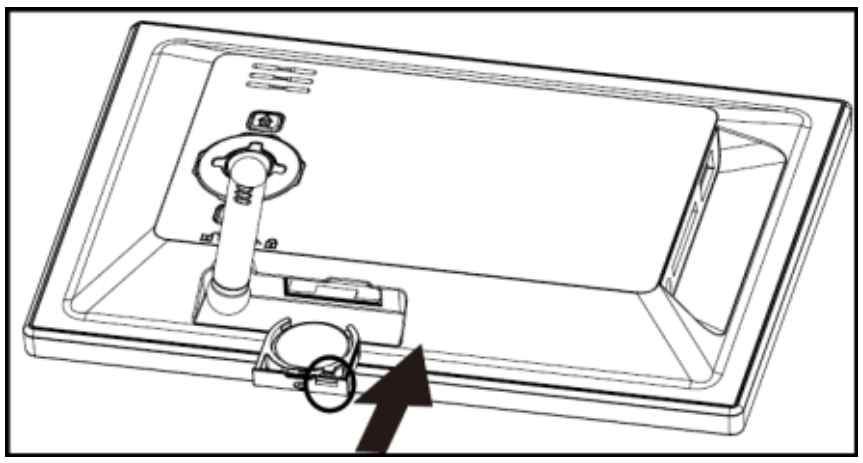

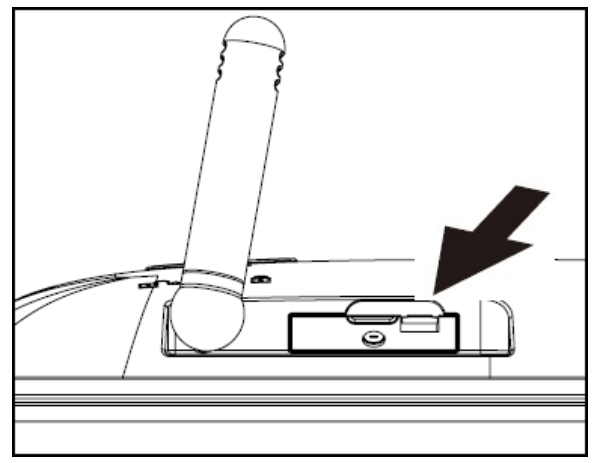

5) Especificaciones sobre el Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 6" pulgadas (15,24cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 16:9 Resolución: 800*480 Pixel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima:7000*7000 pixels
Formato de Video	MPEG 1/4, MJPEG
Formatos de audio	MP3
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Medidas	170*113*22 mm
Peso	~200 gr.
Accesorios	Mando a distancia (incl. pilas), soporte, fuente de alimentación, manual de instrucciones en varios idiomas

¿Tiene alguna duda?
Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:
+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Le deseamos que disfrute de su marco digital Intenso!

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electroestática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.
Nunca rocie ni ponga en contacto directo con liquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos

Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC. Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.
Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Estimados clientes de Intenso,

Muchas gracias por haber elegido un producto Intenso de altísima calidad. Todos los productos de Intenso son sometidos a exhaustivos controles de calidad y, por supuesto, el tiempo de vigor de la garantía comienza con la compra del producto. Por favor, conserve el ticket de compra como comprobante.

Condiciones de la garantía

La garantía sólo tiene validez para averías del materia o del producto. Intenso GmbH no se hace responsable de la pérdida de datos al ser enviados. Las prestaciones de garantía cubre la reparación o el cambio de piezas defectuosas. Por favor, tenga a bien entender que las pretaciones de garantía no son válidas en caso de, por ejemplo:

- Uso, instalación o aplicación indebidos o inadecuados
- Daños, arañazos o desgaste
- Modificaaciones, intervenciones o reparaciones por parte de terceros
- Daños causadosr por golpes fuertes o transporte

El equipo de Intenso GmbH

PROCEDIMIENTO PARA LA RECLAMACIÓN

En caso de reclamación siga, por favor, los siguientes pasos:

1. Sólo se aceptarán reenvíos con todos los accesorios y el ticket de compra.
2. Además es imprescindible enviar el número de RMA con el paquete. Puede solicitar el número de RMA por correo electrónico o llamando a la línea de servicio.
3. Empaquete el producto, incluidos todos los accesorios y el ticket de compra, contra daños de transporte. El paquete debe contener franqueo suficiente.
4. Por favor, ponga el número de RMA de forma visible por fuera del paquete.

Envíelo a la siguiente dirección de servicio:

INTENSO GMBH
Centro de Servicio (Número de RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Línea directa: +49 (0) 900 -1 50 40 30
(0,39 € / min.desde un tlf. fijo alemán. Los precios del servicio para móviles pueden variar.)
E-mail: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Manual de instruções 6“ Intenso Moldura digital


Por favor siga as instruções deste manual para informações sobre as várias funções da **moldura digital Intenso**.


1 Home [⌂] - Power On/Off
2 Tecla Play/Pause [▶II]
3 Tecla Stop [⮌]

a Tecla para cima [▲]
b Tecla para trás [▼]
c Tecla Direita [▶]
d Tecla Esquerda [◀]

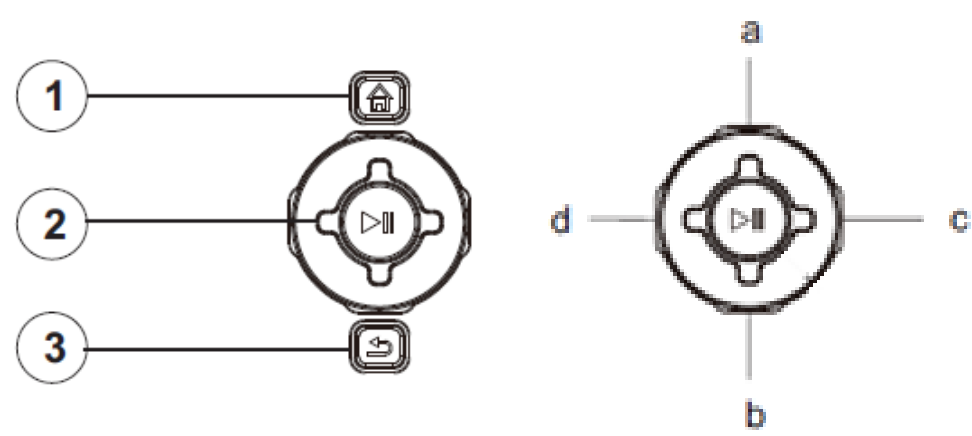


Para apoiar o aparelho na vertical abra o pé de apoio integrado.

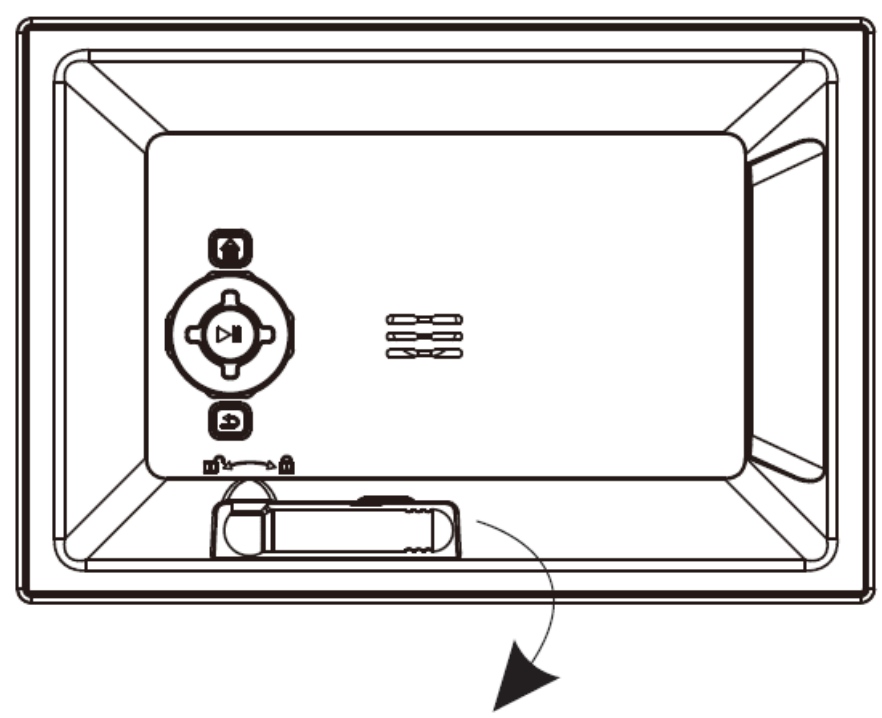

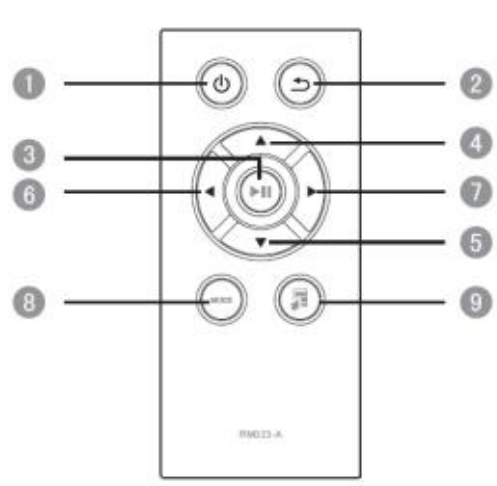

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Volta para o menu anterior
3	[▶II]	Tecla Play / Pause
4	▲	Movimenta o cursor para cima
5	▼	Movimenta o cursor para baixo
6	◀	Movimenta o cursor para a esquerda
7	▶	Movimenta o cursor para a direita
8	MODE	Seleciona o modo de visualização
9	OSD	Visualização do On-Screen-Display (OSD)

1) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais

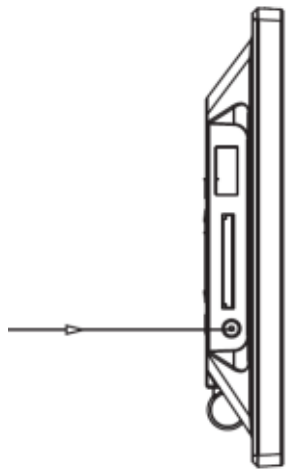


Conecte o transformador anexado com a moldura digital (**DC-IN**). Coloque a outra extremidade do **transformador na tomada**. A moldura digital inicia automaticamente. Mantenha a tecla **Power** pressionada por um curto espaço de tempo para a desligar ou voltar a ligar.

Atenção:

- *A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.*
- *Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque eléctrico.*
- *Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.*
- *Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede fornecidos.*
- *Para interromper a alimentação eléctrica para o seu aparelho, retire o transformador da tomada. Ao retirar o transformador segure-o sempre. Nunca puxe no cabo.*

2) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

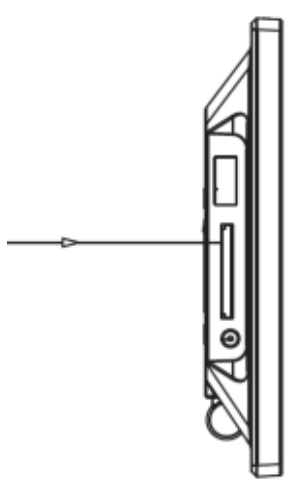


Insira os **cartões de memória** com o **logotipo em direcção ao display** na ranhura do leitor de cartões.

Atenção: Não utilizar força na inserção do cartão!

A moldura digital suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

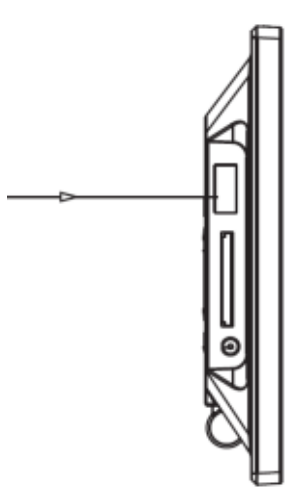

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direção no compartimento

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

Atenção: *A moldura digital está destinada apenas para o uso com cartões de memória e dispositivos de armazenamento USB 2.0 (100mA) compatíveis.*

3) Uso geral

a) Menu Principal

Ao ligar o porta-retratos digital este começa com uma **apresentação de slides automática**. Se houver inserido um **aparelho de memmória** as fotos deste aparelho serão exibidas. Caso contrário o aparelho exibirá uma apresentação de slides com as 4 fotos **pre-instaladas**.
Pressione a tecla [⌂] Home para abrir o **Menu Principal**.

No **Menu Principal** existe a opção entre a **diferentes funções** do porta-retratos digital e do **Menu de Setup**. Pressione as teclas ◄,► para selecionar um item de menu. Pressionando as teclas ▲, ▼ pode-se navegar nos respectivos submenus. Confirme sua escolha pressionando a tecla **Play/Pausa** [►II] .

b) Exibir as fotos

Navegue no **Menu Principal** até a função **Foto e** confirme sua escolha com a tecla **Play/Pausa** [►II]. Os **aparelhos de memória conectados** serão então exibidos. Conforme qual aparelho de memória estiver conectado há a **opção** entre um **cartão de memória e um stick USB**. Confirme sua escolha com a tecla **Play/Pausa** [►II]. Agora seré exibida o **Menu de pre-visualização** com **todas** as **imagens suportadas** que estão no aparelho de memória, Navegue até uma **foto** e confirme sua escolha com a tecla **Play/Pause** [►II] para iniciar uma **apresentação de slides** deste ponto.

Caso tenha sido **previamente** iniciado uma **apresentação de diapositivos** desde o dispositivo de armazenamento, a moldura digital **continuá-la-à automaticamente**. Caso necessário, a visualização das pastas **disponíveis** e da previsão do menu das imagens terão que ser feitas **manualmente**. Clique na tecla **Voltar** [⮌] para **sair da apresentação** de diapositivos e ir para o menu de previsão.

<u>Funções durante a apresentação de slides:</u>

- Pressionando **as setas direita** ou **esquerda** pode-se pular uma foto para frente ou para trás.
- Pressionando a tecla **Play/Pausa** [►II] pode-se **parar** a apresentação de slides. Pressionando-a novamente continuará com a **apresentação**.
- Mantenha o botão **Play/Pausa** [►II] pressionado para abrir o **Menu OSD**. Aqui pode-se selecionar o **modo Foto**, **música de fundo** (caso haja arquivos de música suportados na memória) ligar e desligar, **aumentar** e **girar** a foto, adaptar a **claridade**, selecionar o **efeitos de passagem**, adaptar o **tempo de exibição de uma foto**, **nivelar a exibição de imagens**, configuração da **reprodução aletória** ou **reprodução** de acordo com a **sequencia da memória** e selecionar para tocar uma **zona do dado**.

c) Relógio e calendário

No **modo calendário** será exibido de acordo com o estilo configurado um **relógio analógico**, um **relógio digital**, ou um **relógio analógico e/ou digital com calendário**. Pressionando os botões ▲, ▼ pode-se trocar os meses exibidos na síntese do calendário.
Mantenha o botão **Play/Pausa** [►II] pressioando para abrir o **Menu OSD**. Aqui pode-se configurar a data, o modo do relógio, o horário e o estilo de exibição do relógio.

d) Reprodução de ficheiros em MP3

Navegue no **menu principal** para a função da **música**. Pode visualizar os meios de **memória conectados**. Dependendo do meio de memória, pode **seleccionar** entre **SD / MMC e USB**. Confirme através de **Play/Pause** [▶II].
Visualizam-se **todas as pastas** com **ficheiros em MP3**. Seleccione uma **pasta** para ir para o **menu de previsão de músicas**. Navegue para um **ficheiro em MP3** e confirme com **Play/Pause** [▶II] para reproduzir o **ficheiro em MP3** pretendido.

<u>Funções durante a reprodução de um título:</u>

Mantenha **Play / Pause premido** para ir para o menu das opções. Pode efectuar várias definições:

- ficheiro: selecção da directoria para a reprodução da música
- definir o modo de repetição
- ir para música seguinte / anterior
- Play / Pause
- avançar / retroceder

e) Reprodução de ficheiros de vídeo

Navegue no **menu principal** para a função do **vídeo**. Pode visualizar os meios de **memória conectados**. Dependendo do meio de memória, pode **seleccionar** entre **SD / MMC e USB**. Confirme através de **Play/Pause** [▶II].
Visualizam-se **todas as pastas disponíveis.** Seleccione uma **pasta** para ir para o **menu de previsão de vídeos**. Navegue para um **ficheiro de vídeo** e confirme com **Play/Pause** [▶II] para iniciar o **ficheiro de vídeo** pretendido.

<u>Funções durante a reprodução de uma música:</u>

Mantenha **Play / Pause premido** para ir para o menu das opções. Pode efectuar várias definições:

- ir para o vídeo seguinte / anterior
- Play / Pause
- avançar / retroceder
- ir para: uma posição específica no vídeo
- definir o modo de repetição
- definir o formato de apresentação
- definir a luminosidade do ecrã

f) Modificações da configuração

Seleccione a função de **Configuração** no **menu principal**. Navegue para o ponto pretendido no menu através das setas ▲, ▼. Pode seleccionar entre **Geral, ECO, Hora e Multimédia.** Confirme a sua selecção através de **Play/Pause** [▶II], para **personalizar** o seu aparelho.

<table>
<tr><th></th><th>Possibilidades de ajuste</th><th colspan="2">Descrição</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Configura-ções Gerais</td><td>Idioma</td><td colspan="2">Seleccione o idioma pretendido.</td></tr>
<tr><td>Infomações de produto</td><td colspan="2">Visualização da versão actual da Firmware.</td></tr>
<tr><td>Actualizações de Firmware</td><td colspan="2">Caso se encontre uma actualização da Firmware sob www.intenso.de, esta pode ser instalada através deste ponto no menu.</td></tr>
<tr><td>Valores originais</td><td colspan="2">Os valores originais do aparelho são repostos.</td></tr>
<tr><td>Auto Run</td><td colspan="2">Ajuste o modo no qual a sua moldura digital inicia a seguir ao ligar.
(galeria, calendário, funções utilizadas recentemente)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ECO</td><td>Luminosidade</td><td colspan="2">Ajuste da luminosidade do display TFT.</td></tr>
<tr><td>Desligar</td><td colspan="2">Ajuste o tempo para a moldura digital, ao não ser utilizada, se desligar.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Vídeo (Multimídia)</td><td rowspan="4">Modo de repetição</td><td>Reproduzir todos</td><td>Todos os vídeos compatíveis são reproduzidos 1x..</td></tr>
<tr><td>Repetir todos</td><td>Todos os vídeos compatíveis são reproduzidos continuamente.</td></tr>
<tr><td>Repetir actual</td><td>Vídeo actualmente seleccionado é repetido continuamente.</td></tr>
<tr><td>Sem repetição</td><td>Reproduzir 1x o vídeo actualmente seleccionado.</td></tr>
<tr><td>Escalar</td><td colspan="2">Definição do formato de visualização para o modo de vídeo (cinema, original ou ecrã inteiro).</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Foto (Multimídia)</td><td>Modo Foto</td><td colspan="2">Escolha dos diversos modos de exibição para exibição de fotos. Pode-se escolher entre exibição de foto simples, exibição de foto mostrando reogio, exibição de foto mostrando calendário e um mural com exibição de 4 fotos ao mesmo tempo.</td></tr>
<tr><td>Ficheiro</td><td colspan="2">Selecção do directório para a visualização das fotografias.</td></tr>
<tr><td>Música de fundo</td><td colspan="2">Ligar e desligar a música de fundo (caso os ficheiros de música estejam disponíveis nas memórias).</td></tr>
<tr><td>Apresentação de diapositivos</td><td colspan="2">Ajustar o efeito de transição</td></tr>
<tr><td>Duração da visualização</td><td colspan="2">Definição da duração da visualização de imagens individuais durante a slide show.</td></tr>
<tr><td>Escalar</td><td colspan="2">Definição do formato de visualização para o modo de fotografia.</td></tr>
<tr><td>Sequência de reprodução</td><td colspan="2">Selecção entre sequência normal e reprodução aleatória.</td></tr>
</table>

Música (Multimídia)	Ficheiro	Selecção da directoria para a reprodução da música.	
	Sequência de repetição	Selecção entre sequência normal e reprodução aleatória.	
	Modo de repetição	Reproduzir todos os títulos uma vez	Todos os títulos compatíveis são reproduzidos 1x.
		Repetir todos os títulos	Todos os títulos compatíveis são reproduzidos continuamente.
		Repetir a actual	Título actualmente seleccionado é repetido continuamente.
		Reproduzir uma vez	Reproduzir 1x o título actualmente seleccionado.
Hora	Data	Ajuste da data actual.	
	Formato hora	Ajuste do formato da hora: 12 horas (AM / PM) ou 24 horas.	
	Hora	Ajuste da hora actual.	
	Ajuste de precisão da hora.	Correcção da hora	
	Cronómetro	Activar / Descativar	Activar / Descativar o ligar / desligar automático.
		Hora de ligar	Ajustar a hora de ligar automaticamente.
		Hora de desligar	Ajustar a hora de desligar automaticamente.
		Frequência	Ajustar a frequência de ligar / desligar automaticamente. (diário, 2a a 6a., fins-de-semana, uma vez)
	Alarme	Ligar / Desligar	Liga/ desliga o alarme.
		Hora de alarme	Definir a hora do alarme.
		Repetição	Definir as repetições do alarme (todos os dias, 2ª a 6a., fim-de-semana, uma vez).
		Sinal de alarme	Seleccione o toque do alarme.

4) Bateria de apoio

a) Função

A bateria de apoio assegura que a configuração da hora e da data também se mantém quando o dispositivo se desliga da rede elétrica.


b) Tipo


Trata-se de uma **pilha de botão** do tipo **CR2032** lítio com **3V**.


c) Mudança das pilhas

Você mesmo pode trocar as baterias de maneira muito simples. Para isso, por favor, proceda conforme indicado abaixo:

- **Atrás** do pé de suporte, encontra-se o **compartimento de pilhas.** Por favor, revele o pé de suporte. Agora, pressione suavemente o **seguro** do **chassis de bateria** para baixo e **puxe-o** com cuidado até o tirar do dispositivo**.**

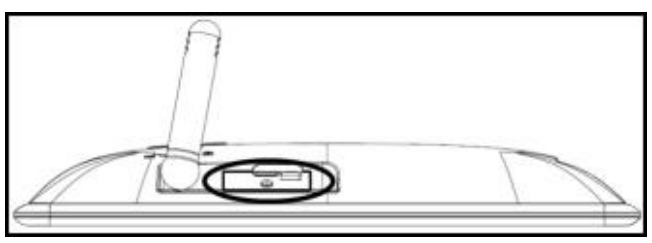

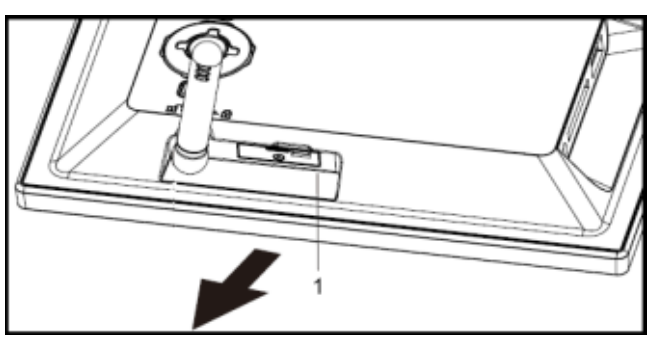

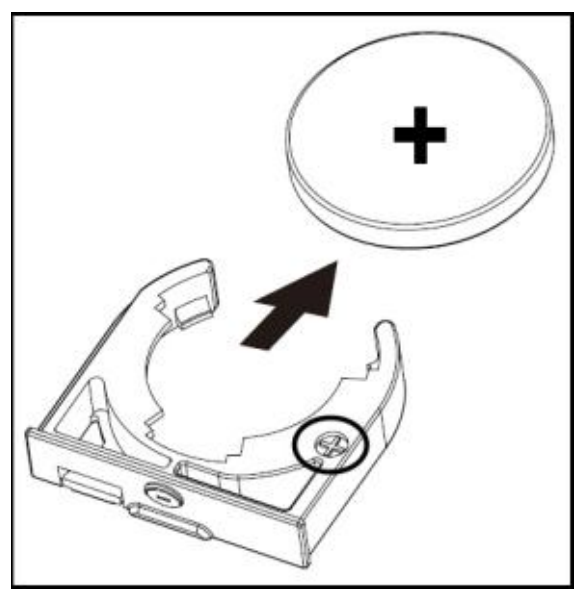



- Agora basta **retirar a pilha do botão do suporte para a frente.**

- Agora insira a nova pilha do botão do tipo previamente descrito.

  Deve ter cuidado SEM FALTA para que os polos da pilha do botão (+) e (-) coincidam com a indicação no chassis de bateria. Uma colocação errada pode causar curto-circuitos e danificar o dispositivo.

  No chassis da bateria, encontra-se um **símbolo (+).** Deve inserir a pilha do botão de forma que o **polo positivo** da pilha e o **símbolo (+)** do chassis estão no **mesmo** lado.

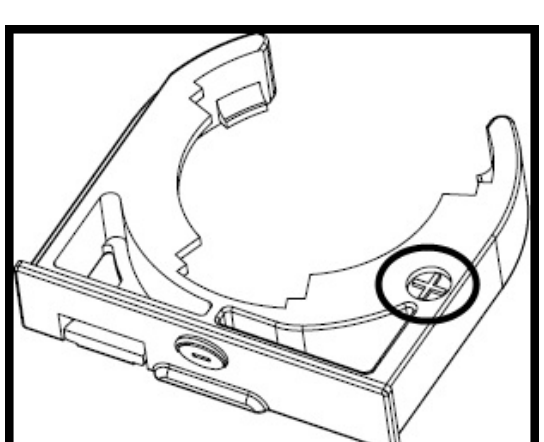


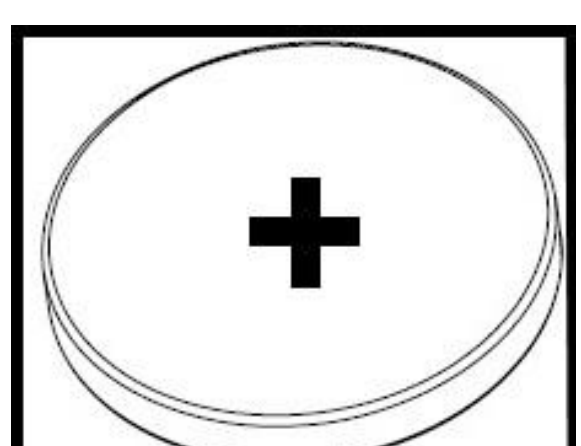


- Agora volte a empurrar o chassis da bateria com a nova pilha do botão inserida no compartimento do dispositivo.

Também aqui tem de ter cuidado SEM FALTA para inserir o chassis da bateria no sentido correto. Uma colocação errada pode causar curto-circuitos e danificar o dispositivo.

Se tiver o dispositivo em frente ao visor para baixo, o seguro do chassis da bateria deve estar do lado direito e o polo positivo da pilha do botão deve estar no lado inferior enquanto insere o chassis da bateria.

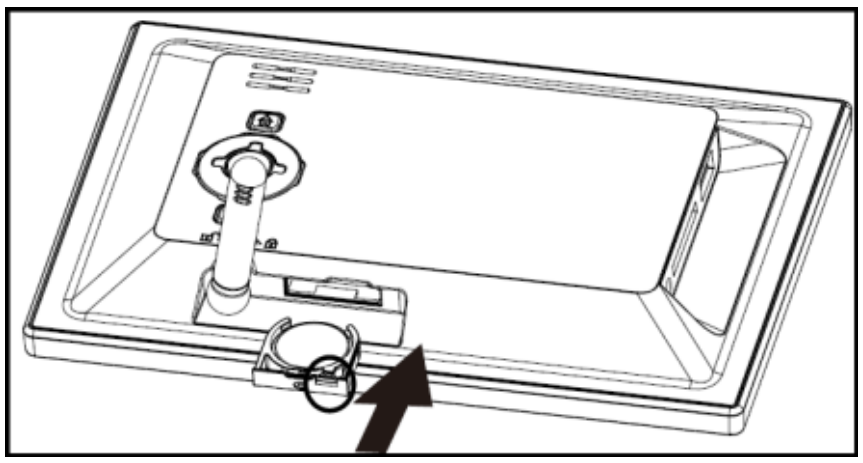

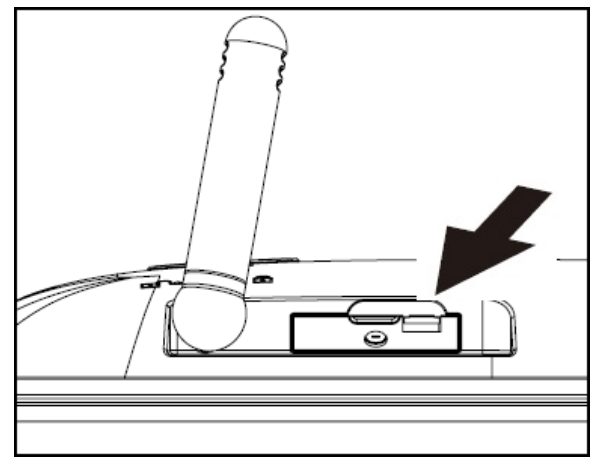

5) ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 6” Polegadas (15,24 cm tamanho do ecrão visível) Visualização: 16:9 Definição: 800*480 Pixel
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:7000*7000 pixels
Formato de vídeo	MPEG 1/4, MJPEG
Formatos de áudio	MP3
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C
Medidas	170*113*22 mm
Peso	~200 gr.
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador, Manual de instruções em diversos idiomas

Não sabe o que fazer?
Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:
+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. de um telefone fixo alemão. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso!

Cuidado e Manutenção

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estra protegidas contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de intruções.

Manutenção do aparelho

O aparelho deve estar desligado.
Nunca espirre ou derrame liquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.

Eliminação de aparelhos domésticos

Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas européias 2002/96/EC.
Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.
Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) CONDIÇÕES DE GARANTIA

Prezada cliente, prezado cliente da Intenso,

agradecemos pela escolha por um produto de alta qualidade da Intenso. Todos os produtos da Intenso são submetidos a permanentes exames de qualidad e evidentemente vale o tempo de garantia de acordo com a les a partir da data de compra. Por isto guarde o recibo como comprovante de compra.

Condições de garantia

A garantia é válida para erros de material e de produção. Intenso Ltda. não se responsabiliza pela perda de dados de aparelhos enviados. O serviço gratuito de garantia é válido sòmente para reparação ou troca de peças com defeitos. Pedimos compreensão por não oferecer garantia por serviços como p. ex.:

- Uso, instalação ou Aplicação erróneo(a) ou desapropriado(a)
- Danos, arranhos ou desgaste
- Modificações, intervenções ou reparações feitas por terceiros
- Danos causados por força maior ou transporte

Sua Intenso Ltda.

PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÕES

No caso de reclamação prosiga da seguinte maneira:

1. Sòmente serão aceitas devoluções com todos os acessórios e recibo
2. Além disso um número ADM é uma condição obrigatória para devoluções. Este número ADM pode ser solicitado por email ou através do nosso Serviço de atendimento ao cliente.
3. Por favor empacote o produto junto com todos os acessórios seguro para o transporte. Franquiar o pacote suficientemente.
4. Por favor coloque o número ADM visivelmente na parte exterior do pacote.

Enviar a seguinte morada de serviço:
INTENSO GMBH
Service Center (Seu N° ADM)

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Serviço de atend.: +49 (0) 900 -1 50 40 30
(0,39 € / min. da rede fixa alemã
Preços da rede móvel pode diferir.)
Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Instrukcja obsługi 6“ Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna


Prosimy o prześledzenie tej instrukcji, aby poznać różne funkcje **Cyfrowej ramki fotograficznej firmy Intenso**.


1 Home [⌂] - Moc włączona/wyłączona
2 Play/Pause Klawisz [▶II]
3 Stop Klawisz [↺] Taste

a Do przodu [▲] Taste
b W dół Klawisz [▼] Taste
c W lewo Klawisz [▶] Taste
d W prawo Klawisz [◀] Taste

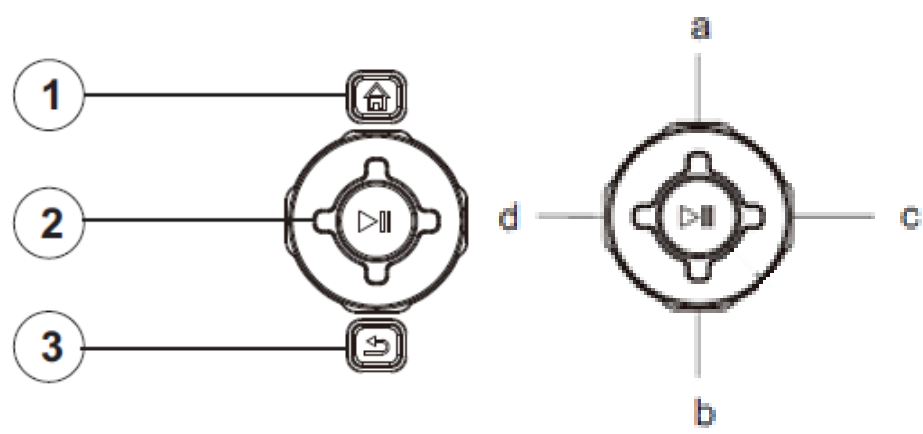


Aby ustawić urządzenie, należy rozłożyć zintegrowaną nóżkę.

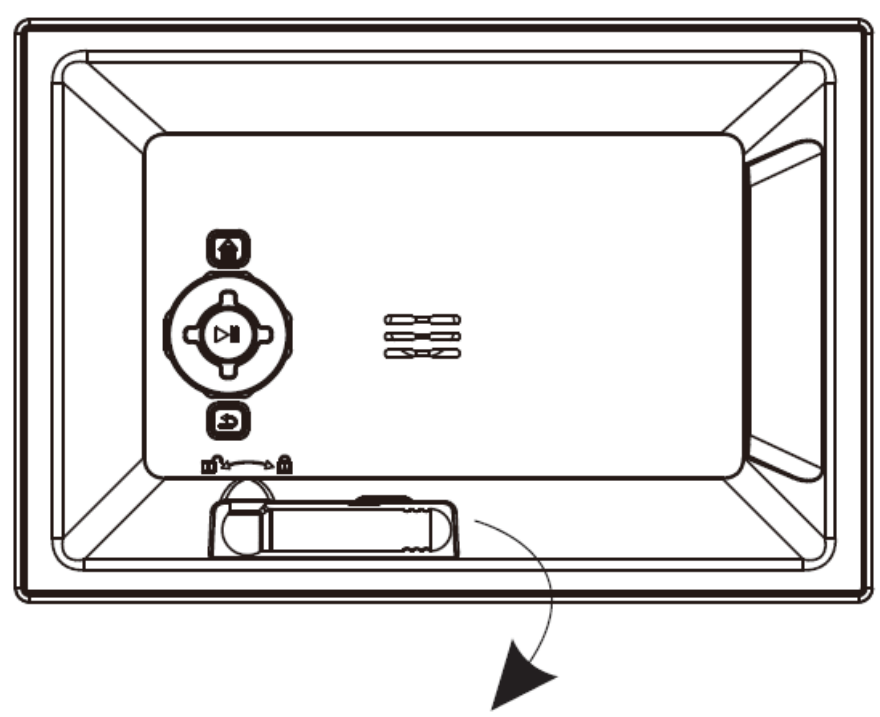

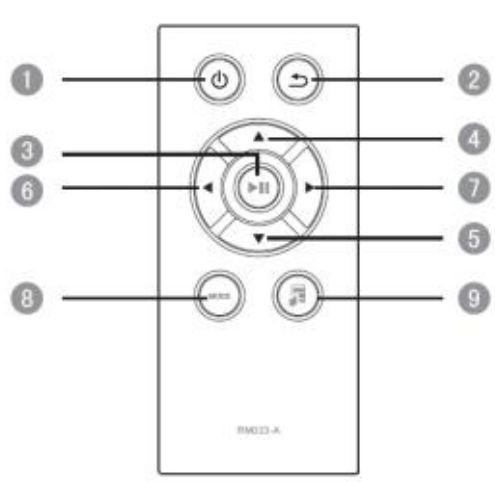

1	⏻	Włączenie / Wyłączenie
2	↺	Powrót do poprzedniego menu
3	[▶II]	Przycisk Play / Pause
4	▲	Ruch kursora w górę
5	▼	Ruch kursora w dół
6	◀	Ruch kursora w lewo
7	▶	Ruch kursora w prawo
8	MODE	Wybór trybu wyświetlania zdjęcia
9	OSD	Wyświetlanie na ekranie (tryb OSD)

1) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej

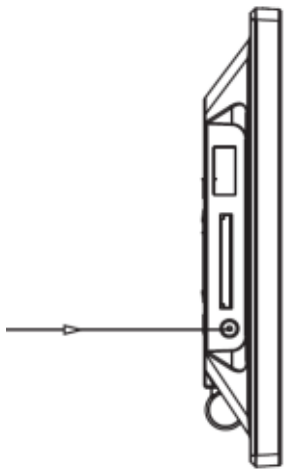


Połącz dostarczony **zasilacz** z ramką (**DC-IN).** Podłącz drugą wtyczkę **zasilacza** do **gniazdka sieciowego**. Ramka uruchomi się automatycznie. Wciśnij krótko przycisk **Power**, aby wyłączyć lub ponownie włączyć.

Uwaga:

- *Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.*
- *Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.*
- *Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.*
- *Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania.*
- *Aby przerwać zasilanie urządzenia prądem elektrycznym należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka wtyczkowego. Podczas wyciągania należy zawsze trzymać w ręku sam zasilacz. Nie ciągnąć za przewód.*

2) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

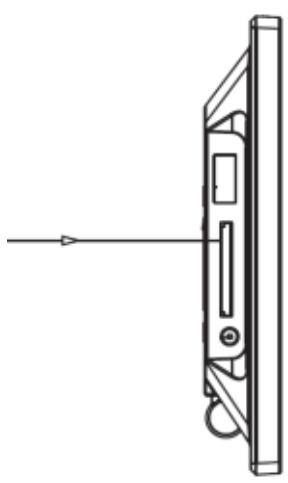


Włóż kartę pamięci do gniazda czytnika z logo w kierunku wyświetlacza.

Uwaga: Karty należy umieszczać w slocie delikatnie, bez użycia siły!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

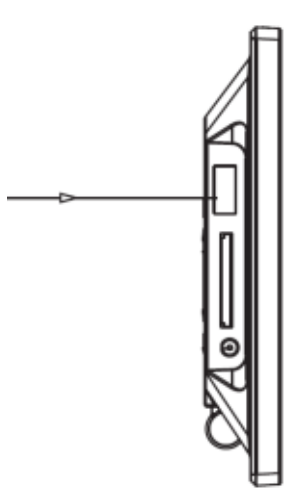

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slocie USB tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

Uwaga: *Cyfrowa ramka do zdjęć jest przeznaczona wyłącznie do pracy z kompatybilnymi kartami pamięci oraz nośnikami danych USB 2.0 (100 mA).*

3) Obsługa

a) Menu główne

Po włączeniu cyfrowej ramki na zdjęcia **automatycznie** włącza się **pokaz slajdów**. Jeśli zainstalowany jest **nośnik danych** z zapisanymi zdjęciami, to będą one wyświetlane. Alternatywnie urządzenie wyświetla pokaz slajdów z 4 **zainstalowanymi fabrycznie** zdjęciami.

Naciśnij przycisk Home [⌂] , aby przejść do **Menu głównego**.

W **Menu głównym** do wyboru są **różne funkcje** cyfrowej ramki na zdjęcia oraz **Menu ustawień**. Naciśnij na przyciski ◀,▶, aby wybrać punkt menu. Nnaciskając na przyciski ▲, ▼ przechodzisz do odpowiedniego podmenu. Potwierdź wybór przyciskiem **Play/Pause** [▶II].

b) Wyświetlanie zdjęć

W **Menu głównym** przejdź do funkcji **Foto** i przyciskiem **Play/Pause** [▶II] potwierdź wybór. Wyświetlone zostaną **podłączone nośniki danych**. W zależności od tego jaki nośnik danych jest podłączony masz tutaj **wybór** pomiędzy **kartą pamięci lub pamięcią USB**. Potwierdź wybór przyciskiem **Play/Pause** [▶II]. Wyświetlone zostanie teraz **menu podglądu zdjęć** ze **wszystkimi** znajdującymi się na nośniku danych **zdjęciami w obsługiwanych formatach**. Przejdź teraz do **zdjęcia** i potwierdź wybór przyciskiem **Play/Pause** [▶II], aby rozpocząć od tego miejsca **pokaz slajdów**.

Uruchomiono właśnie pokaz diapozytywów z wybranych mediów pamięci, tak więc **kontynuuje** go **automatycznie** cyfrowa ramka zdjęciowa. Prezentację dostępnych folderów oraz menu prezentacji zdjęć należy w razie potrzeby dokonać ręcznie. Prosimy nacisnąć przycisk **powrotu** [⮌], celem wyjścia z pokazu diapozytywów i **wywołania menu prezentacji**.

<u>Funkcje dostępne podczas pokazu slajdów:</u>

- Naciśnięcie **przycisków strzałek** w **prawo** lub **lewo** pozwala na przejście do **następnego** lub **poprzedniego** zdjęcia.
- Naciśnięcie przycisku **Play/Pause** [▶II] **zatrzymuje pokaz slajdów.** Powtórne naciśnięcie wznawia **pokaz slajdów**.
- Trzymaj wciśnięty przycisk **Play/Pause** [▶II], aby otworzyć **menu OSD**. Tutaj możesz wybrać **tryb Foto**, włączyć i wyłączyć **podkład muzyczny** (o ile na nośniku danych zapisane są pliki muzyczne w obsługiwanym formacie), **powiększyć** lub **obrócić** zdjęcie, ustawić **jasność**, wybrać **efekty przejścia**, ustawić **czas wyświetlania zdjęcia**, ustawić **skalowanie wyświetlanych zdjęć, przypadkowe odtwarzanie** lub **odtwarzanie** zgodnie z **kolejnością zapisania** oraz wybrać **obszar odtwarzania plików**.

c) Zegar i kalendarz

W **trybie kalendarza** w zależności od wybranego stylu wyświetlany jest **zegar analogowy, zegar cyfrowy** lub **zegar cyfrowy albo analogowy z kartą kalendarza**. Nnaciskając przyciski ▲, ▼ można zmieniać wyświetlany w przeglądzie kalendarza miesiąc.
Trzymaj wciśnięty przycisk **Play/Pause** [▶II], aby otworzyć **menu OSD**. Tutaj można ustawić datę, tryb czasu, czas i styl wyświetlania zegara.

d) Odtwarzanie plików MP3

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Muzyka**. Wyświetlone zostaną **podłączone nośniki danych**. w zależności od tego, jaki nośnik danych jest podłączony, można **wybrać** pomiędzy **SD / MMC** i **USB**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Play/Pause** [►II].
Wyświetlone zostaną **wszystkie** foldery zawierające obsługiwane **pliki MP3**. Aby przejść do **menu podglądu muzyki**, należy wybrać **folder.** Aby odtworzyć **plik MP3** należy przejść do **pliku MP3** i potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

Funkcje podczas odtwarzania utworu:

Naciskając i przytrzymując przycisk **Play / Pause** można przejść do **menu opcji**.
Tutaj można dokonywać różnych ustawień:

- Plik: wybór folderu odtwarzanej muzyki
- Ustawianie trybu odtwarzania
- Utwór w przód/tył
- Play / Pause
- Przewijanie w przód/tył

e) Odtwarzanie plików wideo

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Wideo**. Wyświetlone zostaną **podłączone nośniki danych**. w zależności od tego, jaki nośnik danych jest podłączony, można **wybrać** pomiędzy **SD / MMC** i **USB**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Play/Pause** [►II].
Wyświetlone zostaną **wszystkie dostępne foldery.** Aby przejść do **menu podglądu wideo** należy wybrać **folder**. Aby rozpocząć odtwarzanie **pliku wideo**, należy przejść do **pliku wideo** i potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

Funkcje podczas odtwarzania pliku:

Naciskając i przytrzymując przycisk **Play / Pause** można przejść do **menu opcji**.
Tutaj można dokonywać różnych ustawień:

- Plik w przód/tył
- Play / Pause
- Przewijanie w przód/tył
- Przejdź do: przejście do wybranego momentu filmu
- Ustawianie trybu powtarzania
- Ustawianie formatu wyświetlania
- Ustawianie jasności wyświetlacza

f) Zmienianie ustawień

W **Menu głównym** wybrać funkcję **Ustawienia**. Przyciskami ▲, ▼ przejść do wybranego punktu menu. Do wyboru są punkty: **Wspólne**, **ECO, Czas** oraz **Multimedia**. Aby wprowadzić **własne ustawienia**, należy potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

	Możliwości ustawienia	Opis	
Ustawienia ogólne	Język	Wybierz język.	
	Informacja o produkcie	Wyświetlanie aktualne wersji firmware.	
	Aktualizacja firmware	Jeśli na stronie internetowej www.intenso.de zostanie udostępniona aktualizacja firmware, można ją zainstalować wykorzystując ten punkt menu.	
	Ustawienia fabryczne	Urządzenie może zostać zresetowane do ustawień fabrycznych.	
	Auto Run	Wybór trybu, w jakim ma zostać uruchomiona ramka po jej włączeniu (zdjęcie, kalendarz, ostatnio użyta funkcja).	
ECO	Jasność	Ustawianie jasności wyświetlacza.	
	Wyłączanie	Ustawienie czasu, po jakim w przypadku nie używania urządzenie ma zostać wyłączone.	
Wideo (Multimedia)	Tryb powtarzania	Odtworzyć wszystko	Wszystkie obsługiwane pliki wideo zostaną odtwarzane 1 raz.
		Wszystko powtórzyć	Wszystkie obsługiwane pliki wideo zostaną nieskończenie odtwarzane.
		Aktualny powtórzyć	Aktualnie wybrany plik wideo zostanie nieskończenie odtwarzany.
		Brak powtarzania	Aktualnie wybrany plik wideo zostanie odtwarzony 1 raz.
	Skalowanie	Ustawianie formatu wyświetlania pliku (Cinema, Original lub Pełny ekran).	
Foto (Multimedia)	Tryb Foto	Wybór różnych trybów wyświetlania zdjęć. Istnieje wybór pomiędzy zwykłym wyświetlaniem zdjęć, wyświetlaniem zdjęć wraz z zegarem, wyświetlaniem zdjęć wraz z kalendarzem lub tablica z 4 jednocześnie wyświetlanymi zdjęciami.	
	Plik	Wybór folderu dla wyświetlanych zdjęć.	
	Tło muzyczne	Włączanie i wyłączanie tła muzycznego (o ile obsługiwane pliki muzyczne są dostępne na nośniku danych).	
	Pokaz slajdów	Ustawianie efektu przejścia.	
	Czas wyświetlania	Ustawianie czasu wyświetlania pojedynczego zdjęcia podczas pokazu slajdów.	
	Skalowanie	Ustawianie formatu wyświetlania dla trybu Foto.	
	Kolejność odtwarzania	Wybór pomiędzy normalną kolejnością a trybem losowym.	

<table>
<tr><td rowspan="6">Muzyka (Multimedia)</td><td>Plik</td><td colspan="2">Wybór folderu dla odtwarzanej muzyki.</td></tr>
<tr><td>Kolejność odtwarzania</td><td colspan="2">Wybór pomiędzy normalną kolejnością a trybem losowym.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tryb powtarzania</td><td>Wszystkie utwory odtworzyć 1 raz</td><td>Wszystkie obsługiwane utwory zostaną odtworzone 1 raz.</td></tr>
<tr><td>Powtarzanie wszystkich utworów</td><td>Wszystkie obsługiwane utwory zostaną nieskończenie odtwarzane.</td></tr>
<tr><td>Powtórz aktualny</td><td>Aktualnie wybrany plik zostanie nieskończenie odtwarzany.</td></tr>
<tr><td>Odtwórz raz</td><td>Aktualnie wybrany utwór zostanie odtworzony 1 raz.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Czas</td><td>Data</td><td colspan="2">Ustawianie aktualnej daty.</td></tr>
<tr><td>Format czasu</td><td colspan="2">Ustawianie formatu czasu: 12-godzinny (AM / PM) lub 24-godzinny.</td></tr>
<tr><td>Czas</td><td colspan="2">Ustawianie aktualnego czasu.</td></tr>
<tr><td>Korekta zegara</td><td colspan="2">Dokładnie ustawianie zegara.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Odliczanie czasu</td><td>Włączony / wyłączony</td><td>Aktywowanie / dezaktywowanie automatycznego włączania / wyłączania.</td></tr>
<tr><td>Czas włączenia</td><td>Ustawianie godziny automatycznego włączania.</td></tr>
<tr><td>Czas wyłączenia</td><td>Ustawianie godziny automatycznego wyłączania.</td></tr>
<tr><td>Częstotliwość</td><td>Ustawianie częstotliwości automatycznego włączania / wyłączania (codziennie, pn-pt, weekend, raz).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Budzik</td><td>Wł./Wył.</td><td>Włączanie i wyłączanie budzika.</td></tr>
<tr><td>Czas budzenia</td><td>Ustawianie czasu budzenia.</td></tr>
<tr><td>Częstotliwość</td><td>Ustawianie wybranego sposobu powtarzania budzenia (codziennie, pn do pt, weekend, raz).</td></tr>
<tr><td>Dźwięk budzika</td><td>Wybór dźwięku budzika.</td></tr>
</table>

4) Bateria potrzymania pamięci

a) Funkcja

Bateria podtrzymania pamięci zapewnia zachowanie ustawień daty i czasu również po odłączeniu urządzenia od zasilania.


b) Typ


Jest to **bateria guzikowa** typu **CR2032** litowa, o napięciu **3V**.


c) Wymiana baterii

Baterię tę można bardzo łatwo wymienić samemu. Należy postępować zgodnie z poniższym opisem**:**

- **Za** nóżką znajduje się **komora baterii**. Należy rozłożyć nóżkę. Następnie należy nacisną lekko w dół **zabezpieczenie uchwytu baterii** i **wyciągnąć** go delikatnie z urządzenia.

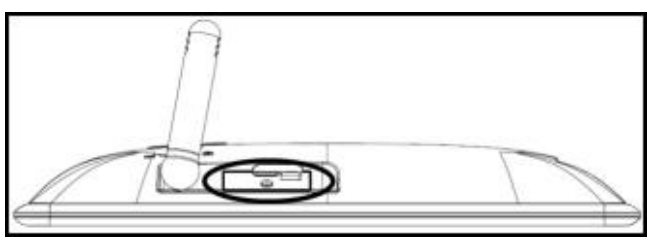

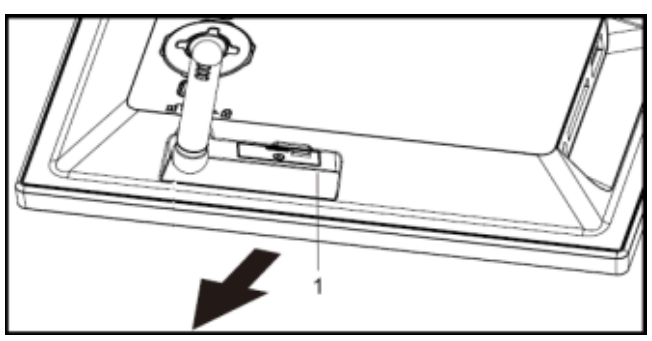

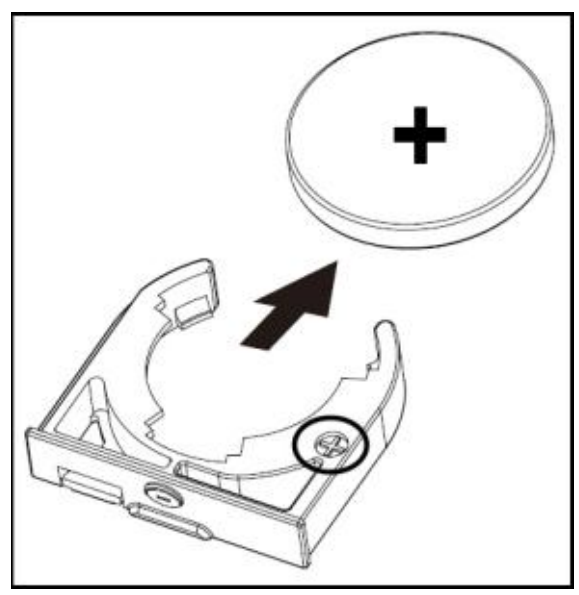



- **Wyciagnąć do przodu baterię guzikową** z uchwytu.

- Włożyć nową baterię podanego wyżej typu.

  Należy KONIECZNIE zwrócić uwagę, aby bieguny baterii (+) i (-) zgadzały się z oznaczeniami na uchwycie. Złe włożenie baterii może prowadzić do spięcia i uszkodzenia urządzenia.

  Na uchwycie baterii znajduje się **symbol (+)**. Baterię należy włożyć w taki sposób, aby **biegun dodatni** baterii i **symbol (+)** na uchwycie znajdowały się po tej **samej** stronie.

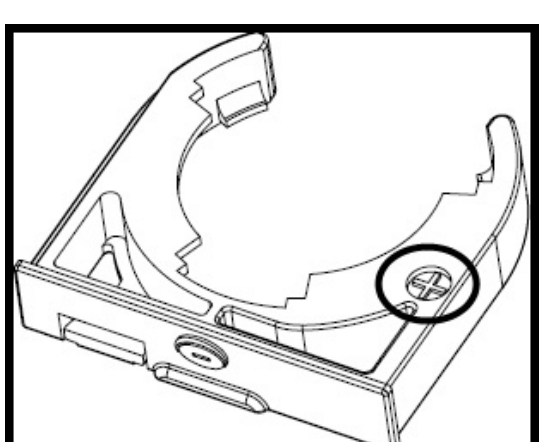


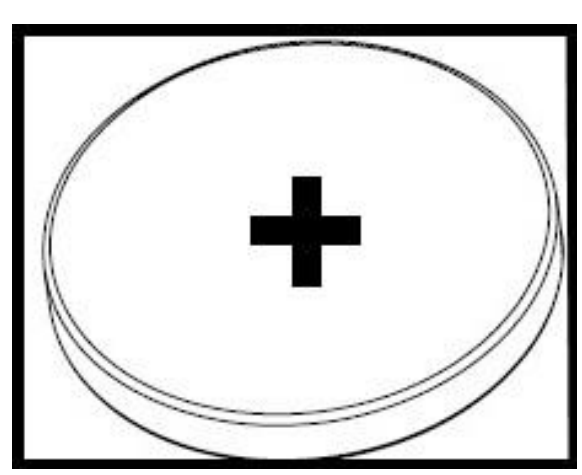


- Teraz należy włożyć uchwyt baterii z włożoną nową baterią do obudowy urządzenia.

Należy KONIECZNIE zwrócić uwagę, aby wkładać uchwyt we właściwej pozycji. Złe włożenie baterii może prowadzić do spięcia i uszkodzenia urządzenia.

Jeśli urządzenie leży wyświetlaczem w dół, to w czasie wkładania uchwytu baterii jego zabezpieczenie znajduje się po prawej stronie, a biegun dodatni baterii wskazuje w dół.

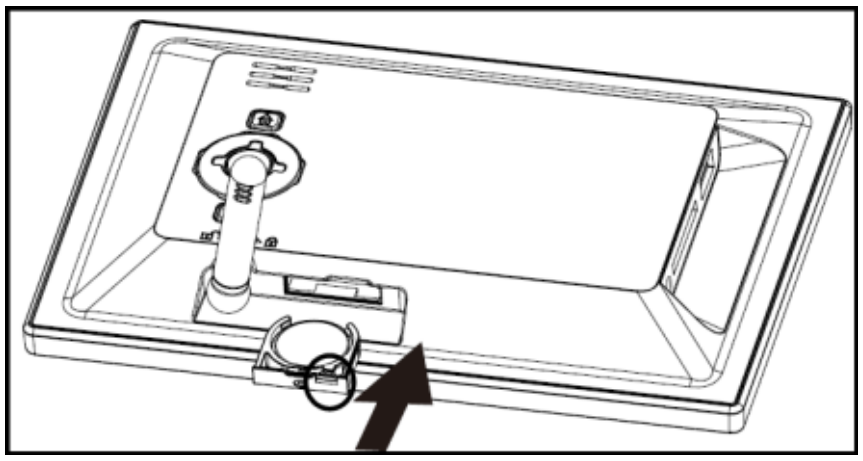

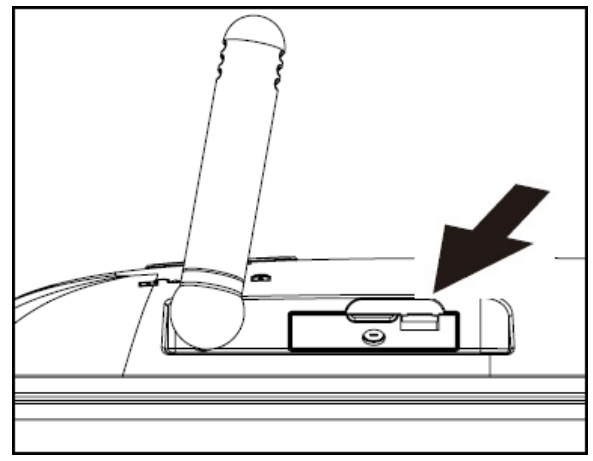

5) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy TFT LCD Wielkość wyświetlacza: 6" cali (15,24cm widoczna przekądna obrazu) Tryb wyświetlania: 16:9 Rozdzielczość: 800*480 pikseli
Zasilacz	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, maksymalna rozdzielczość:7000*7000 pikseli
Format wideo	MPEG 1/4, MJPEG
Formaty audio	MP3
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wymiary	170*113*22 mm
Waga	~200 gr.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania (w tym bateria), Stojak, zasilacz sieciowy, wielojęzyczna instrukcja obsługi

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, nasza gorąca linia serwisu technicznego z przyjemnością odpowie na Państwa pytania:
+49 (0) 900 1 50 40 30 Koszt połączenia 0,39 €/min. z telefonu stacjonarnego w Niemczech. Ceny połączeń z telefonów komórkowych mogą być różne.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso!

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

UŻYTKOWANIE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać ani śrub ani obudowy.
- Urządzenia nie używać w pobliżu wody. Nie należy wystawiać ramki cyfrowej na działanie deszczu ani wilgoci. W pobliży urządzenia nie ustawiać żadnych przedmiotów zawierających wodę lub inne substancje płynne.
- Ramki na zdjęcia nie instalować w pobliżu ogrzewania elektrycznego, pieców oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie wolno otwierać obudowy. Nie dokonywać samodzielnych napraw. Zadanie to należy pozostawić specjalistom.
- Unikać użytkowania w piaszczystych miejscach.
- Należy wcisnąć wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób można uniknąć naładować elektrostatycznych.
- Wszystkie przyłącza należy połączyć prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie wolno naciskać na wyświetlacz. Należy go chronić przed działaniem silnych promieni słonecznych.
- Ramka na zdjęcia odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami osób trzecich. Ich odtwarzanie bez licencji może spowodować naruszenie praw autorskich
- Podczas eksploatacji nie dotykać ramki cyfrowej metalowymi przedmiotami.
- Nie używać ramki cyfrowej na poduszkach, sofach oraz innych meblach lub przedmiotach domowych wspomagających wytwarzanie ciepła, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować kart pamięci w trakcie procesu ich odczytu. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń systemowych lub utraty danych.
- Prosimy nie eksponować urządzenia w trakcie pokazu slajdów.
- Prosimy nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zagwarantować wystarczające ostygnięcie. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.

Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZANE.
NIE ROZPYLAĆ ANI NIE NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WYŚWIETLACZ ORAZ OBUDOWĘ ŻADNYCH PŁYNÓW.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramy

Obudowę, ramkę oraz wyświetlacz LCD wycierać delikatnie miękką ściereczką, która nie jest nasączona chemikaliami i nie pozostawia włosków na czyszczonej powierzchni.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do wyświetlaczy LCD.

Utylizacja starych urządzeń elektronicznych

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej wytycznej 2002/96/EC.
Wszystkie urządzenia elektroniczne i elektryczne należy utylizować poprzez przewidziane do tego celu instytucje państwowe, a nie razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Utylizując odpowiednio stare urządzenia elektroniczne dbają Państwo o środowisko i unikają tym samym jego zanieczyszczenia.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) WARUNKI GWARANCJI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie firmy Intenso

Serdecznie dziękujemy za decyzję zakupu wysokiej jakości produktu firmy Intenso. Wszystkie produkty firmy Intenso podlegają stałej kontroli jakości i oczywiście obowiązuje dla nich ustawowy okres rękojmi od daty zakupu. Dlatego prosimy o zachowanie paragonu, jako dowodu zakupu.

Warunki gwarancji

Świadczenia gwarancyjne dotyczą wyłącznie wad materiałowych i produkcyjnych. Intenso GmbH nie odpowiada za utratę danych na przesłanych urządzeniach. Bezpłatne świadczenia gwarancyjne obejmują naprawę lub wymianę wadliwych części. Prosimy o zrozumienie za to, że świadczenia gwarancyjne nie obejmują np.:

- niewłaściwe lub nieodpowiednie obchodzenie się, instalację lub zastosowanie
- uszkodzenia, zarysowania lub zużycie
- zmiany, modyfikacje lub naprawy dokonane przez osoby trzecie
- szkody spowodowane przez siły wyższe lub transportowe

Z poważaniem Intenso GmbH

PRZEBIEG REKLAMACJI

W przypadku reklamacji prosimy postępować w następujący sposób:

1. Akceptowane będą wyłącznie przesyłki zawierające całe wyposażenie dodatkowe oraz dowód sprzedaży
2. Ponadto dla przesyłki zwrotnej niezbędny jest numer RMA. Numer RMA można zamówić przesyłając e-mail lub dzwoniąc na infolinię serwisową.
3. Proszę bezpiecznie zapakować produkt wraz z całym wyposażeniem dodatkowym i dowodem sprzedaży. Paczka musi zostać odpowiednio opłacona.
4. Proszę napisać numer RMA w widocznym miejscu, na zewnątrz opakowania.

Prosimy o wysłanie na następujący adres serwisu:

INTENSO GMBH
Service Center (Twój nr RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta


Infolinia serwisowa: +49 (0) 900 -1 50 40 30 (0,39 € / min. z niemieckiej sieci telefonii stacjonarnej. Ceny za połączenie z sieci komórkowych mogą się różnić.)
e-mail: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

Руководство по эксплуатации 6“ Интенсо цифровой фоторамки


В данной инструкции Вы узнаете о различных функциях **цифровой фоторамки Интенсо**.


1 Home [⌂] - Включ./Выкл.
2 Просмотр кнопка [▶II]
3 Стоп кнопка [⮌]

a Вверх кнопка [▲]
b Вниз кнопка [▼]
c Влево кнопка [▶]
d Вправо кнопка [◀]

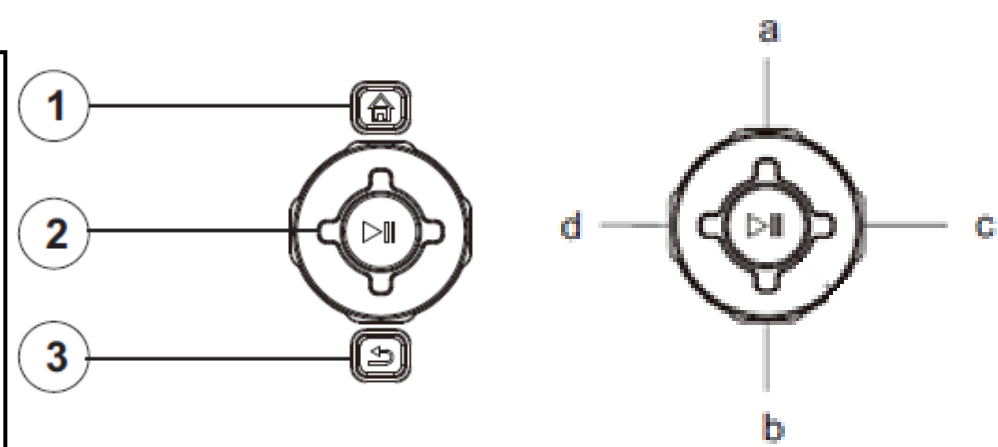


Для установки устройства откройте встроенную ножку.

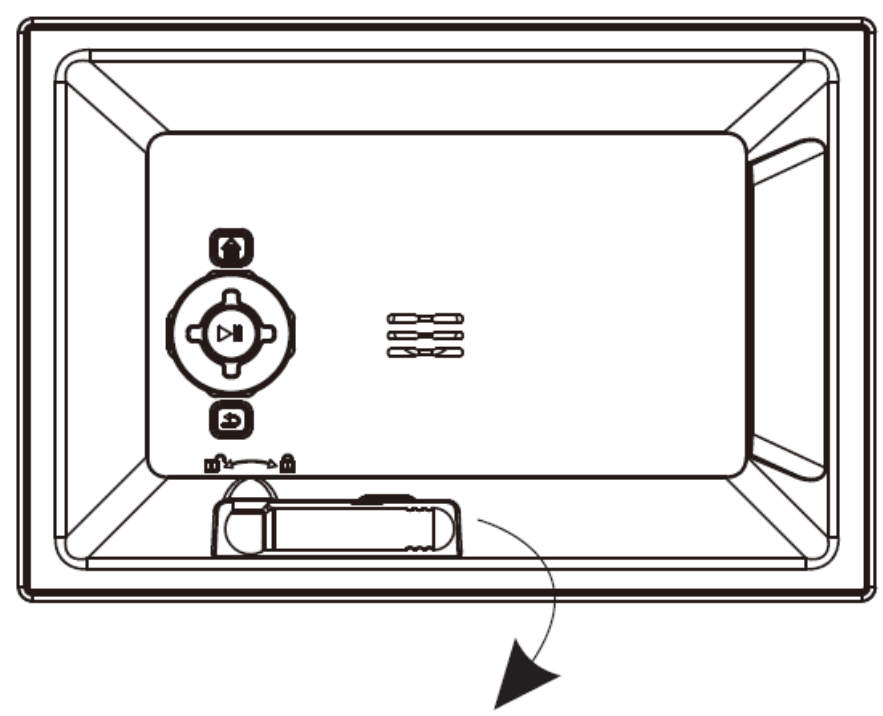

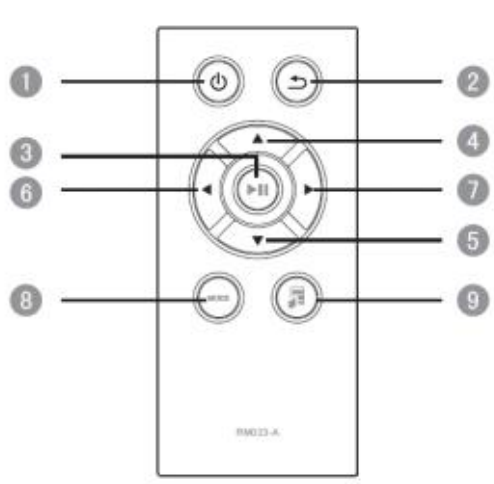

1	⏻	Включ./Выкл.
2	⮌	Шаг назад к предыдущему меню
3	[▶II]	кнопка воспроизведения / остановки
4	▲	Передвигает курсор вверх
5	▼	Передвигает курсор вниз
6	◀	Передвигает курсор влево
7	▶	Передвигает курсор вправо
8	MODE	Выбор изображения
9	OSD	Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов

1) Подключение и включение цифровой фоторамки

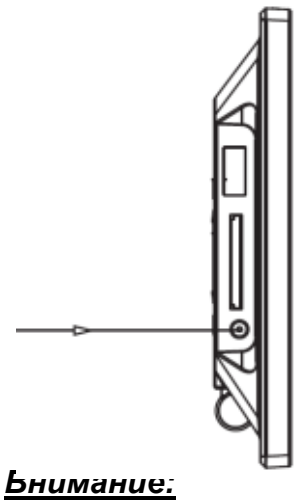


Соедините приложенный **блок питания** с цифровой фоторамкой (**DC-IN**). Вставьте другой конец **блока питания** в **розетку**. **цифровой фоторамки** включается автоматически. Держите кнопку включения **Power** на протяжении короткого времени нажатой, чтобы выключить или повторно включить ее.

Внимание:

- *Розетка должна находится вблизи прибора и должна быть легко доступной.*
- *Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.*
- *Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использоания, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.*
- *Использовать только приложенный кабель для сетевого адаптера и подключения к сети.*
- *Чтобы прекратить подачу питания к Вашему прибору, вытяните блок питания из розетки. При вытягивании держитесь за сам блок питания. Никогда не вытягивайте блок питания за провод.*

2) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

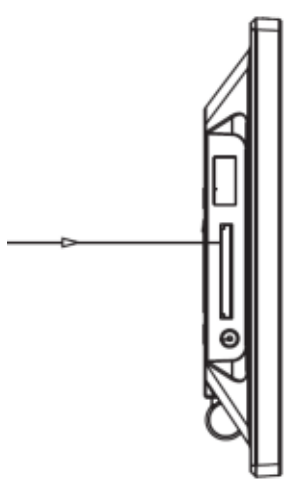


Вставьте карты памяти в гнездо устройства для чтения карт, направив логотип в сторону дисплея.

Внимание: Не применяйте при вставлении карты силу!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карты памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

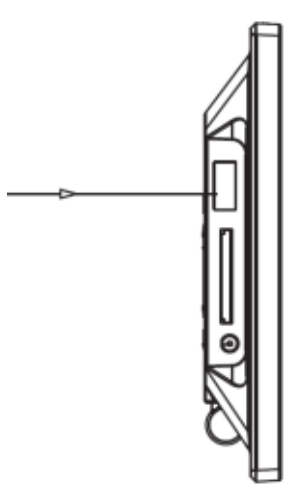

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одном направлении.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

Внимание: *Цифровая фоторамка предусмотрена только для использования с совместимыми картами памяти и носителями памяти USB 2 (100мА).*

3) Общее управление

a) Главное меню

При включении цифровой фоторамки **автоматически** запускается **слайд-шоу**. При использовании **носителя информации** с собственными фотографиями они будут показаны. В ином случае устройство показывает слайд-шоу из 4 **предустановленных** фотографий.

Нажмите на кнопку **Home** [⌂], чтобы попасть в **главное меню**.

В **главном меню** имеется выбор между **различными функциями** цифровой фоторамки и **меню настроек**. Нажмите кнопки ◄,► для выбора пункта меню. При помощи нажатия на кнопки ▲, ▼ происходит навигация в соответствующем подменю. Подтвердите выбор нажатием кнопки **Play/Pause** [►II].

b) Просмотр фотографий

Выберите в **главном меню** функцию **Foto** и подтвердите ее при помощи кнопки **Play/Pause** [►II]. Будет отображен подключенный **носитель информации**. В зависимости от того, какой носитель информации подключен, имеется **выбор** между **картой памяти** и **USB флеш накопителем**. Подтвердите выбор нажатием кнопки **Play/Pause** [►II]. Теперь появится **меню предварительного просмотра** со **всеми,** находящимися на носителе фотографиями **поддерживаемого формата**. Выберите **фотографию** и подтвердите свой выбор кнопкой **Play/Pause** [►II], чтобы запустить слайд-шоу с этого места.

В случае если слайд-шоу уже было запущено с выбранной карты, оно автоматически продолжается Цифровой Фоторамкой. При необходимости вывод на экран перечня доступных папок и меню предварительного просмотра изображений осуществляется вручную. Нажмите кнопку **«Назад» [⮌],** чтобы выйти из режима слайд-шоу и вызвать меню предварительного просмотра.

<u>Функции во время работы слайд-шоу:</u>

- При помощи нажатия на **кнопки со стрелочками вправо или влево** можно перейти вперед или назад на одно изображение.
- При помощи нажатия на кнопку **Play/Pause** [►II] **слайд-шоу** останавливается**.** При повторном нажатии слайд-шоу запускается снова.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/пауза** [►II], чтобы открыть **экранное меню**. Здесь вы можете выбрать **режим фото**, включить или выключить **фоновую музыку** (если на носителе есть поддерживаемые музыкальные файлы), **масштабировать** или **повернуть** фотографию, настроить **яркость**, выбрать **эффект перехода**, настроить **время показа изображения**, **изменить размер изображения дисплея, установить воспроизведение в случайном порядке** или **воспроизведение согласно сортировке на носителе** и выбрать **файлы для отображения**.

c) Часы и календарь

В **режиме календаря** в зависимости от выбранного стиля отображаются **аналоговые часы, цифровые часы** или **аналоговые или цифровые часы с календарем**. Нажатием на кнопки ▲, ▼ можно менять отображаемый на календаре месяц.
Нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/пауза** [►II], чтобы открыть **экранное меню**. Здесь вы можете установить дату, режим отображения времени, текущее время, и настроить стиль отображения часов.

d) Воспроизведение файлов MP3

Перейдите в **главном меню** к функции **музыка**. Появятся подсоединенные **устройства памяти**. В зависимости от подключенного типа устройства, у вас есть выбор между **SD / MMC и USB.** Подтвердите ваш выбор, нажав на кнопку **Играть/Пауза [►II]**.
Появляются все **папки** с поддерживающими **файлами MP3.** Выберите желаемую **папку** для перехода в **меню просмотра** музыки. Когда вы выбрали желаемый **файл MP3,** подтвердите выбор с помощью кнопки **Играть/Пауза [►II]** для воспроизведения файла **MP3.**

Функции во время воспроизведения песни:

Нажав и удерживая **кнопку Играть/Пауза** вы переходите в меню опций. Здесь можно выполнить следующие настройки:

- Файл: Выбор директории для воспроизведения музыки
- Выбор режима повтора
- Песню вперед / назад
- Играть / Пауза
- Перемотать вперед / перемотать назад

e) Воспроизведение видео файлов

Перейдите в главном меню к функции видео. Появятся подсоединенные **устройства памяти**. В зависимости от подключенного типа устройства, у вас есть выбор между **SD / MMC и USB.** Подтвердите ваш выбор, нажав на кнопку **Играть/Пауза [►II]**.
Появляются все **папки** с поддерживающими **файлами.** Выберите желаемую **папку** для перехода в **меню просмотра** видео. Когда вы выберите желаемый **видео файл,** подтвердите выбор с помощью кнопки **Играть/Пауза [►II]** для воспроизведения выбранного **видео** файла**.**

Функции во время воспроизведения видео:

Нажав и удерживая **кнопку Играть/Пауза** вы переходите в меню опций. Здесь можно выполнить следующие настройки:

- Видео вперед / назад
- Играть / Пауза
- Перемотать вперед / перемотать назад
- Перейти в определенное место в видео
- Настройки повтора
- Настройки формата изображения
- Настройки яркости дисплея

f) Изменение настроек

Выберите в главном меню функцию **Настройки**. Перейдите с помощью кнопок ▲, ▼ к желаемому пункту в меню. Вы можете выбирать между **Настройка, ECO, Время** и **Мультимедия.** Для выбора нажмите и удерживайте кнопку **Играть/Пауза** [►II] с целью настроить ваше устройство **индивидуально**.

<table>
<tr><th></th><th>Возможности настройки</th><th colspan="2">Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Общие настройки</td><td>Язык</td><td colspan="2">Выберите необходимый язык.</td></tr>
<tr><td>Информация о продукте</td><td colspan="2">Индикация настоящей версии микропрограммы.</td></tr>
<tr><td>Обновление микропрограммы</td><td colspan="2">Если на веб-странице www.intenso.de имеется обновление микропрограммы, его можно установить с помощью данного пункта меню.</td></tr>
<tr><td>Заводские настройки</td><td colspan="2">Прибор возвращается в состояние заводских настроек.</td></tr>
<tr><td>Автозапуск</td><td colspan="2">Здесь можно выбрать режим, в котором фоторамка будет запускаться после включения. (Фотография, Календарь, Последний раз использованная функция)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ECO</td><td>Яркость</td><td colspan="2">Настройка яркости дисплея TFT.</td></tr>
<tr><td>выключать</td><td colspan="2">Выберите, через какое время дожна выключаться ЦР, если ней не пользуются.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Видео</td><td rowspan="4">Режим повтора</td><td>Проиграть все</td><td>Все поддерживаемые видео буду 1 раз проиграны.</td></tr>
<tr><td>Повторить все</td><td>Все поддерживаемые видео буду проиграны беспрерывно.</td></tr>
<tr><td>Повторить выбранное</td><td>Выбранное видео будет проиграно беспрерывно.</td></tr>
<tr><td>Нет повторов</td><td>Выбранное видео будет 1x проиграно.</td></tr>
<tr><td>Изменение масштаба</td><td colspan="2">Настройка формата изображения для видео (кинотеатр, оригинал или полная картинка).</td></tr>
<tr><td rowspan="7">ФОТОГРАФИЯ</td><td>Режим фото</td><td colspan="2">Выбор различных режимов отображения для просмотра фотографий. Вы можете выбирать между простым просмотром фотографий, просмотром фотографий с отображением часов, просмотром фотографий с отображением календаря и одновременным отображением четырех фотографий на доске.</td></tr>
<tr><td>Файл</td><td colspan="2">Выбор папки для воспроизведения фотографии</td></tr>
<tr><td>Фоновая музыка</td><td colspan="2">Включение и выключение фоновой музыки (по мере наличия поддерживаемых файлов музыки на устройствах хранения).</td></tr>
<tr><td>Слайд-шоу</td><td colspan="2">Настройка переходного эффекта</td></tr>
<tr><td>Длительность показа</td><td colspan="2">Настройка длительности показа отдельных картинок во время показа фотографии.</td></tr>
<tr><td>Изменение масштаба</td><td colspan="2">Настройка формата показа для фотографии.</td></tr>
<tr><td>Порядок воспроизведения</td><td colspan="2">Выбор между порядковым воспроизведением и случайным.</td></tr>
</table>

Музыка	Файл	Выбор директории для воспроизведения музыки.	
	Порядок воспроизведения	Выбор между порядковым воспроизведением и случайным.	
	Режим повтора	Все треки один раз проиграть	Все поддерживаемые форматы проигрываются один раз.
		Все треки повторить	Все поддерживаемые треки проигрываются беспрерывно.
		Проиграть выбранное	Выбранный трек проигрывается беспрерывно.
		Проиграть один раз	Выбранный трек проигрывается один раз.
Время	Дата	Настройка даты.	
	Формат времени	Настройка формата времени: 12 часов (AM / PM) или 24 часа.	
	Время	Настройка времени.	
	Настройка времени	Выставить время	
	Таймер	Вкл. / Выкл.	Активирование / деактивирование автоматического включения / выключения.
		Время включения	Настройка времени автоматического включения.
		Время выключения	Настройка времени автоматического выключения.
		Частота	Настройка частоты автоматического включения / выключения. (Ежедневно, Пон. – пятн., выходные, один раз)
	Будильник	Вкл / Выкл	Включить или выключить будильник.
		Время	Выставить желаемое время для будильника.
		Повторы	Выставить желаемые повторы будильника (Ежедневно, Пн. по Пт., выходные, один раз).
		Сигнал	Выберите желаемый сигнала будильника.

4) Резервная аккумуляторная батарея

a) Функции

Резервный аккумулятор гарантирует, что настройки даты и времени будут сохранены, даже если устройство отключено от питания.


b) Тип

Используется литиевый **миниатюрный элемент питания** типа **CR2032** на **3В**.

c) Замена аккумуляторной батареи

Вы можете легко заменить батарею самостоятельно. Действуйте следующим образом:

- **Батарейный отсек** расположен **за** ножкой. Откиньте ножку. Слегка нажмите на **предохранитель держателя батареи**, а затем аккуратно **извлеките** ее из устройства.

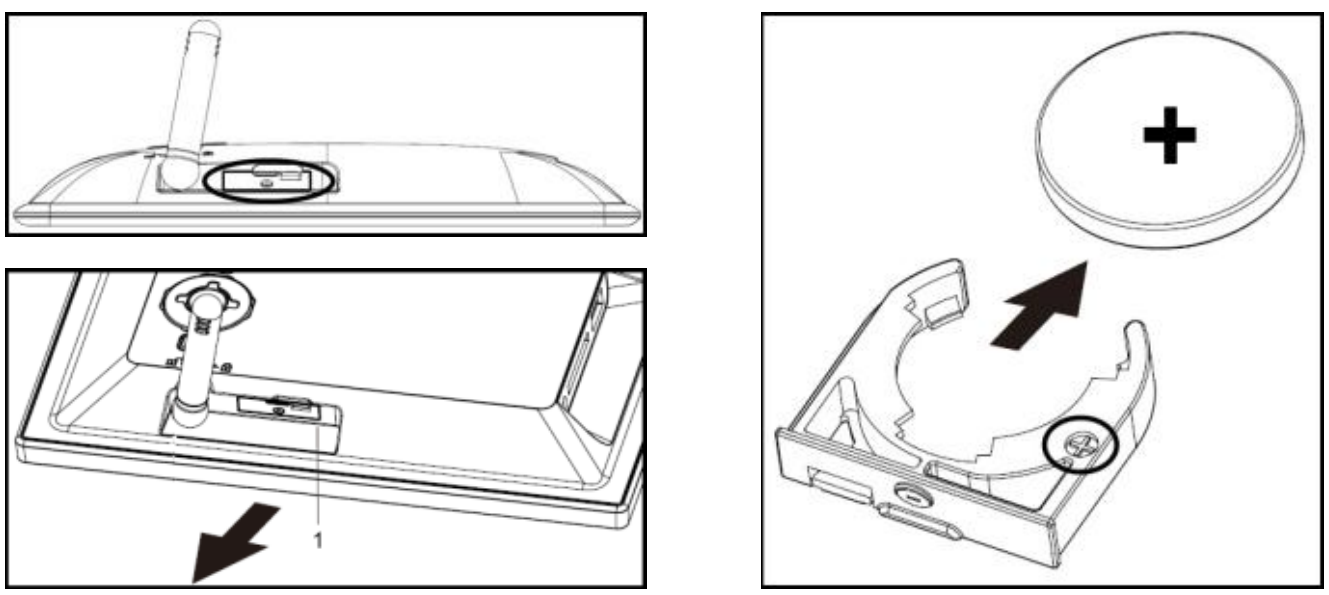



- Затем потяните **элемент питания** вперед, чтобы вынуть его из крепления.

- Поместите новый элемент питания указанного выше типа.

  ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что полюса элемента питания (+) и (-) установлены в соответствии с маркировкой на батарейном отсеке. Неверная установка может привести к короткому замыканию и повреждению устройства.

  На батарейном отсеке есть **знак (+)**. Вы должны установить элемент питания так, чтобы его **положительный полюс** и **символ (+)** на батарейном отсеке были расположены **на одной** стороне.

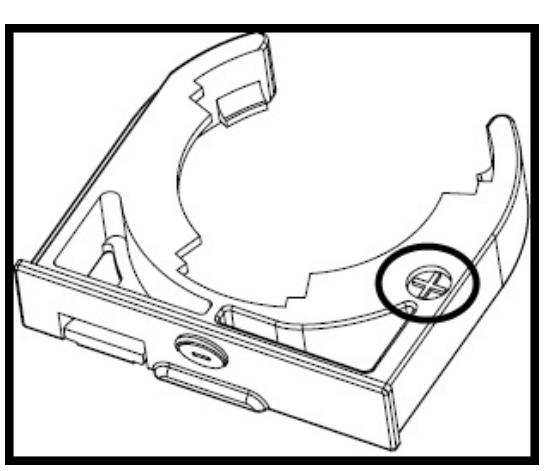


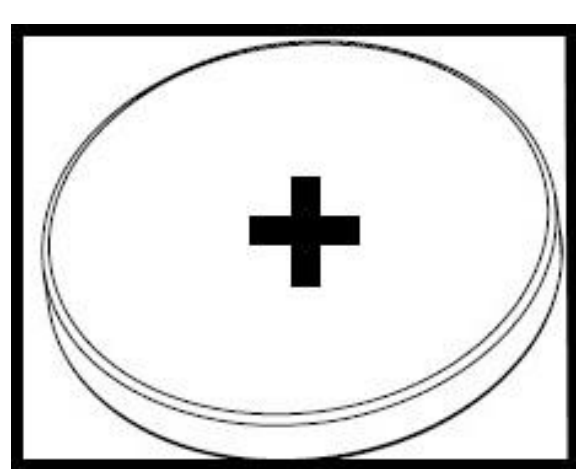


- Теперь задвиньте батарейный отсек с новым элементом питания обратно в корпус устройства.

  ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, чтобы батарейный отсек был правильно вставлен. Неверная установка может привести к короткому замыканию и повреждению устройства.

  Если устройство расположено перед вами дисплеем вниз при вставке аккумулятора, предохранитель батарейного отсека должен находиться с правой стороны, а положительный полюс элемента питания – на обратной стороне.

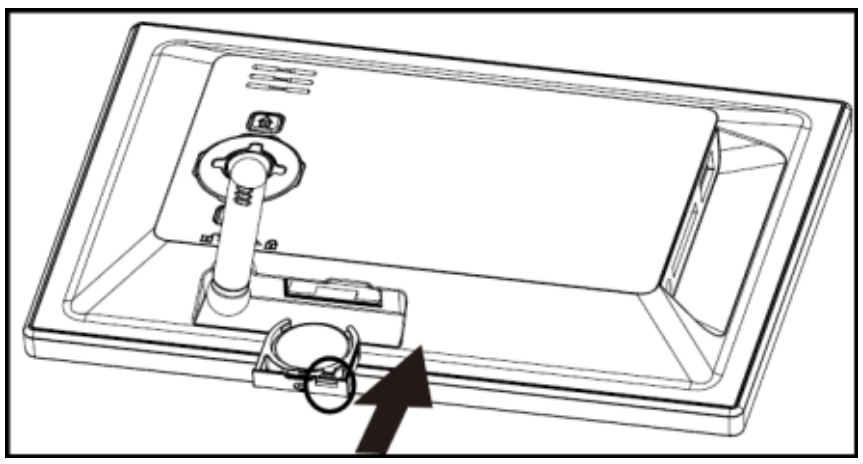

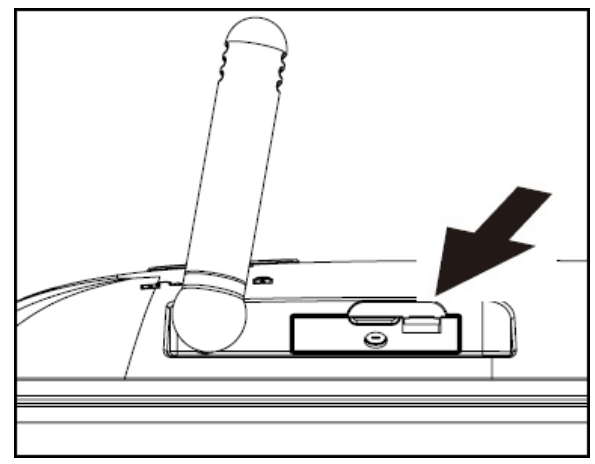

5) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 6” дюймов (15,24 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 16:9 - Раздельная способность: 800*480 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1A DC
Порт USB	USB Host 2.0 - Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 7000*7000 пикселей
Формат видео	MPEG 1/4, MJPEG
Скорость потока битов	MP3
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Измерения	170*113*22 mm
Вес	~200 гр.
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания, многоязычная инструкция по обслуживанию

Вы не знаете, как решить проблему?
Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Желаем много радости с цифровой рамкой Интенсо!

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, на удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегревания прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегревания.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

Профилактический осмотр прибора

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов

Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/EC.
Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.
Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

(Intenso) УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Уважаемы клиенты компании Intenso!

Большое спасибо, что Вы решили приобрести высококачественную продукцию компании Intenso. В отношении всей продукции компании Intenso проводится регулярный контроль качества. Разумеется, что с момента приобретения действует установленный законом гарантийный срок. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте кассовый чек как подтверждение покупки.

Условия гарантии

Предоставление гарантии распространяется только на брак материала и производственные дефекты. Компания «Intenso GmbH» не несет ответственность за потерю данных на присланных устройствах. Бесплатное предоставление гарантии распространяется на ремонт или замену бракованных деталей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не можем предоставить гарантию в таких случаях, как, например:

- злоумышленное или неправильное обращение, установка или использование
- повреждения, царапины или износ
- изменения, вмешательства или ремонт, осуществленные третьими лицами
- повреждения в результате форс-мажорных обстоятельств или транспортировки

Ваша компания «Intenso GmbH»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ РЕКЛАМАЦИИ

В случае предъявления рекламации действуйте таким образом:

1. Назад принимается только продукция со всеми принадлежностями и кассовым чеком
2. Обязательным условием для возвращения продукции является номер RMA. Этот номер RMA Вы можете запросить по электронной почте или горячей линии сервисного обслуживания.
3. Пожалуйста, упакуйте продукцию, включая все принадлежности и кассовый чек, надежно для транспортировки. На посылку должно быть наклеено достаточное количество почтовых марок.
4. Нанесите, пожалуйста, четко номер RMA с внешней стороны.

Отправьте, пожалуйста, по такому адресу:

INTENSO GMBH
Сервисный центр (Ваш № RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Горячая линия сервисного обслуживания:
+49 (0) 900 -1 50 40 30
(0,39 евро / мин. в немецкой стационарной сети. Цены на связь мобильных операторов могут отличаться.)
Email: support@intenso de
Интернет: www intenso de